
Panasonic_®

Removable Face High-Power CD Player/Receiver Récepteur/lecteur de audionumérique avec plaque amovible

CQ-DP745/730EUC

Operating Instructions Manuel d'utilisation

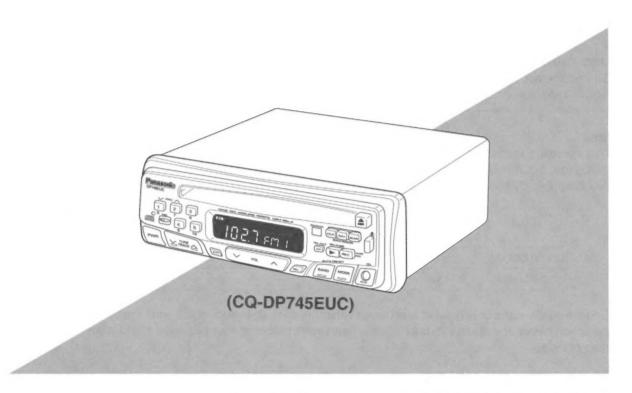

Please read these instructions completely before operating this unit.

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Panasonic welcomes you to our ever growing family of electronic product owners. We know that this product will bring you many hours of enjoyment. Our reputation is built on precise electronic and mechanical engineering, manufactured with carefully selected components and assembled by people who take pride in their work. Once you discover the quality, reliability, and value we have built into this product, you too will be proud to be a member of our family.

☐ Use This Equipment Safely When Driving

Keep the volume level low enough to be aware of road and traffic conditions.

When Car Washing

Do not expose the equipment, including the speakers and CDs, to water or excessive moisture. This could cause electrical shorts, fire, or other damage.

When Parked

Parking in direct sunlight can produce very high temperatures inside your vehicle. Give the interior a chance to cool down before switching the unit on.

Use the Proper Power Supply

This equipment is designed to operate off a 12 volt, negative ground battery system (the normal system in a North American car.)

Protect the Compact Disc Mechanism

Avoid insertion any foreign matters to the slot of the compact disc.

Failure to observe this may cause malfunction due to precise mechanism of this unit.

Use Authorized Servicenters

Do not attempt to disassemble or adjust this precision equipment. Please refer to the Servicenter list included with this product for service assistance.

Note:

This operating instruction manual is for 2 models CQ-DP745EUC and CQ-DP730EUC. All illustrations throughout this manual represent model CQ-DP745EUC unless otherwise specified. The following table describes the differences between 2 models.

Model	Operating Controls			
	CD Changer Control	Voice Recording	Security LED ON/OFF	Telephone Mule
CQ-DP730EUC	No	No	N□	Nσ
CO-DP745EUC	Yes	Yes	Yes	Yes

Find the model number and serial number on either the back or bottom of the unit. Please record them in the space below and retain this booklet as a permanent record of your purchase to aid in identification in case of theft.

MODEL NUMBER CQ-DP745/730E	EUC	SERIAL NUMBER
DATE PURCHASED	_FROM	

Contents

Use This Equipment SafelyPage 2	-
Laser Products 6	
Power and Sound Controls ————————————————————————————————————	
☐ Radio Basics ———————————————————————————————————	
Compact Disc Player Basics 12 Mode selection, play repeat, random and scan	(A)))))
CD Changer Basics (Only for CQ-DP745EUC)	
	**
☐ Clock Basics ———————————————————————————————————	8:00
	00:B
Initial time setting, resetting the time, selecting the clock display O Voice Recording (Only for CQ-DP745EUC)	00:00
Initial time setting, resetting the time, selecting the clock display Voice Recording (Only for CQ-DP745EUC) How to operate, record and replay Remote Control Unit Basics	8:00
Initial time setting, resetting the time, selecting the clock display Voice Recording (Only for CQ-DP745EUC) 17 How to operate, record and replay Remote Control Unit Basics 18 Battery replacement, notes and Operating procedures. Installation Guide 20 Step-by-step procedures, anti-theft system, electrical connections Troubleshooting 31 Error messages, troubleshooting tips, where to get service help	2221
Initial time setting, resetting the time, selecting the clock display Voice Recording (Only for CQ-DP745EUC) 17 How to operate, record and replay Remote Control Unit Basics 18 Battery replacement, notes and Operating procedures. Installation Guide 20 Step-by-step procedures, anti-theft system, electrical connections Troubleshooting 31	\$3331 33331

Panasonic est heureuse de vous compter parmi les utilisateurs de ses appareils électroniques.
Nous pouvons vous assurer que cet appareil vous procurera de longues heures d'agrément. Notre
réputation est fondée sur une ingénierie électronique et mécanique de haute précision laquelle préside à
la fabrication d'appareils ne comportant que des composants de choix assemblés par un personnel
soucieux de la bonne réputation acquise par la qualité de son travail. Après avoir découvert la qualité, la
valeur et la fiabilité de cet appareil, vous aussi serez fier d'être un client Panasonic.

☐ Précautions à prendre

Au volant

Régler le volume à un niveau qui ne risque pas de masquer les bruits ambiants.

Lavage de la voiture

Afin de prévenir tout risque de court-circuit ou d'incendie, ne pas exposer l'équipement, y compris les haut-parleurs et les disques, à l'eau ni à une humidité excessive.

Voiture stationnée

L'habitacle d'une voiture immobile exposée au soleil toutes vitres fermées devient rapidement très chaud. Laisser rafraîchir l'intérieur du véhicule avant d'utiliser l'appareil.

Source d'alimentation

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un système d'alimentation avec batterie de 12V avec négatif à la masse (système standard sur les voitures de construction nord-américaine).

Mécanisme du lecteur audionumérique

Ne pas insérer d'objet dans le logement du disque. Autrement, le mécanisme ultra-précis du lecteur pourrait être irrémédiablement endommagé.

Réparation

Ne pas tenter de démonter ou d'ajuster l'appareil soi-même. Confier toute réparation à un centre de service agréé.

Remarque:

Ce manuel convient aux modèles CQ-DP745EUC et CQ-DP730EUC. Toutes les illustrations du présent manuel mettent en présence le modèle CQ-DP745EUC à moins d'indication contraire. Le tableau ci-contre décrit les différences entre les 2 modèles.

Model	Commandes d'opération			
Wiodei	Commande Chengement de CD	Enregistrement vocal	DEL sécurité	Réglage silencieux Active pur téléphone
CQ-DP730EUC	Non	Non	Non	Non
CQ-DP745EUC	Oui	Oui	Oui	Oui

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, les numéros de modèle et de série inscrits soit à l'arrière soit sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel comme mémorandum de l'achat afin de permettre l'identification de l'appareil en cas de vol.

Numéro de modèle:	CQ-DP745/730EUC	Numéro de série:	
Date de l'achat:		Vendeur:	·



FE 4 7 0 4 - 0

Table des matières

Précautions à prendre4	
☐ Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité	
☐ Fonctionnement de la radio 38 Syntonisation manuelle et automatique, sélection de la bande et stations en mémoire	
□ Fonctionnement du lecteur audionumérique 40 Sélection de mode, lecture, lecture en reprise, lecture aléatoire et balayage	(A))))
☐ Fonctionnement du lecteur-changeur audionumérique (Modèle CQ-DP745EUC seulement) Lecture, lecture en reprise, lecture aléatoire et balayage Nota: Les commandes de changeur de disques ne s'appliquent qu'aux autoradios auxquelles un lecteur-changeur (vendu séparément) est raccordé.	
☐ Fonctionnement de l'horloge 44 Réglage de l'heure, remise à l'heure, sélection de l'affichage de l'horloge	8:00
☐ Enregistrement vocal (Modèle CQ-DP745EUC Seulement) ··········45 Fonchonnement, enregistrement et lecture	ررسی
☐ Instructions conernant la télécommande	
☐ Guide d'installation ———————————————48 Marche à suivre, système antivol, raccordements électriques	
☐ En cas de difficulté	????!
☐ Généralités	
Données techniques	

☐ Laser Products (The standard described on this page is for U.S.A. only.)

Caution:

This product utilizes a laser.


Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Laser products:

Wave length 780 nm

Laser Power No hazardous radiation is emitted with safety protection.


Label indications and their locations

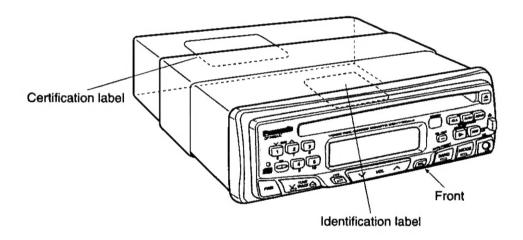


Certification Label


Product complies with DHHS Rules 21
CFR, Subchapter J in effect as of date
of manufacture.
Matsushita Communication Industrial Co., Ltd.
Yokohama, Japan
MANUFACTURED

Identification Label

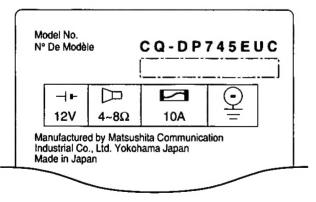



Power and Sound Controls

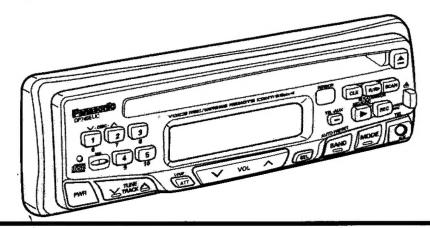


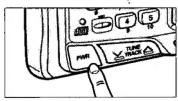



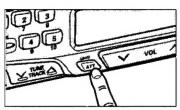

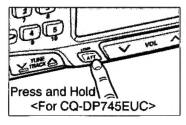

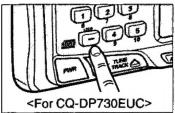

Power

If the car is not already running, turn the key in the ignition until the accessory indicator lights.

Press PWR to switch on the power.

Volume

Press "VOL^" or "VOL\" to increase or decrease volume.



Press "VOL^" or "VOL\" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.

Attenuator

- Press ATT. Volume will decrease to about 1/10 of its previous level.
- Press ATT again to deactivate when listening at normal volume.



Tone Enhancement

<For CQ-DP745EUC>

Press and hold LOUD (ATT) for more than 2 seconds to enhance bass and treble tones when listening at low or medium volume. Press and hold LOUD (ATT) for more than 2 seconds again to deactivate.

<For CQ-DP730EUC>


Press LOUD () to enhance bass and treble tones when listening at low or medium volume. Press LOUD () again to deactivate.


LOUD	


Note: This unit is equipped with an anti-volume-blast circuit which serves as an automatic volume level adjuster so that you will not be deafened sudden loud volume.


This system operates as follows. When PWR is switched on, the volume level is low. After that, the volume level gradually returns to its previous level prior to switching off the unit.

Power and Sound Controls continued

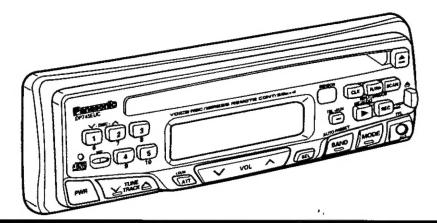

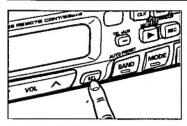

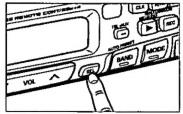

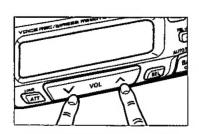


Changing Audio Modes

Press SEL to switch the audio mode in the following order.

VOLUME → BASS → TREBLE FADER ← BALANCE

Bass and Treble


 Press SEL to select the BASS (TREBLE) mode. press "VOL^" or "VOL\" to increase or decrease the bass/treble response.

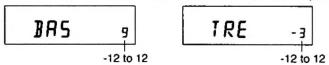

 Press "VOL^" or "VOL\" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.

Balance


 Press SEL to select the BALANCE mode. Press "VOL^" or "VOL\" to shift the sound volume to right or left speakers.

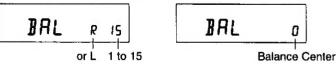

 Press "VOL^" or "VOL\" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.


Fader

Press SEL to select the FADER mode. Press "VOL\" or "VOL\" to shift the sound volume to the front or rear speakers.

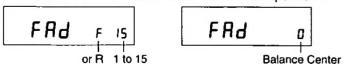

 Press "VOL^" or "VOLV" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.

Note: When a control mode (BAS/TRE/BAL/FAd) is selected but no operation is made within 5 seconds, the display will return to the normal operation (volume adjustment) mode. In such a case, press SEL again to select the next control mode.

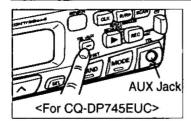

Selecting Auxiliary Source


① Press TEL·AUX () to select AUX input mode. [For CQ-DP730 EUC: Press AUX]



② Connect the auxiliary equipment (an optional DCC player deck or any other appropriate equipment) to the AUX Jack.


Canceling AUX Input mode

Press TEL-AUX () [For CQ-DP730EUC: Press AUX] or MODE again while the AUX mode is operated, the mode will return to the previous mode. Or insert a CD and the mode will change to CD mode.

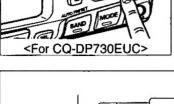


Caution:

In order to insert the plug into the "AUX" Jack properly, make sure to use the correct size of the stereo plug shown on the left.

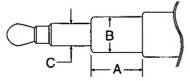

A-MIN 1/2" LONG (12mm) B-MAX 2/5" DIA. (10mm) C-MIN 1/8" DIA. (3.5mm)

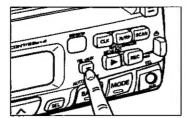

Changing TEL Mode (Only for CQ-DP745EUC)


Press TEL·AUX () repeatedly when the optional Hands Free Kit is connected.


The mode will change from current mode to TEL mode and vice versa.

Last mode ← → TEL mode

TEL


Radio Basics

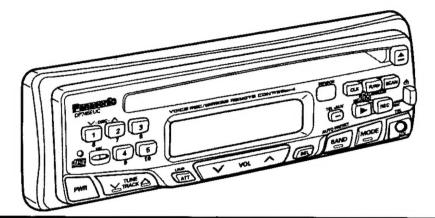


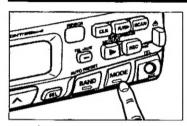

To change Tuner Mode

Tuner mode is selected if the MODE button is pressed in either CD Player, CD Changer Control (only for CQ-DP745EUC) or AUX mode.

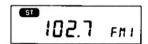

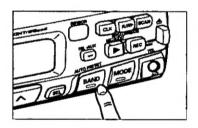


Selecting a Band

Press BAND to select the bands in the following order.




"ST" indicator lights if the station is broadcasting in stereo.

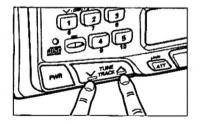

Manual Tuning

Press "ATUNE" or "YTUNE" to move to a higher or lower frequency.

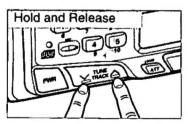


Seek Tuning

Press and hold, "ATUNE" or "YTUNE" for more than a half second, then release. The radio automatically stops on the next station.

Preset Station Setting

Up to 20 stations can be preset in the station memory as follows;


FM1	FM2	FM3	AM
5 stations	5 stations	5 stations	5 stations

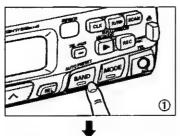






- 1) Press BAND to select a desired band.
- ② Use manual or seek tuning to find a station that you want to program into memory.
- ③ Press and hold one of the station selector buttons 1 through 5 until the display blinks.

Repeat the process to set other stations for the FM1 to AM bands.

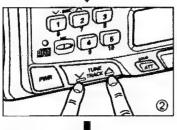

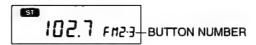


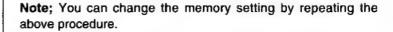

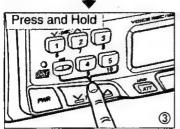

Tuning in a Preset Station


Press any of the buttons 1 through 5 to tune in the station preset by the above steps 1 to 3.

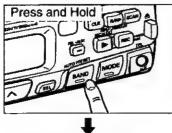

Auto Station Preset


Select a band and press and hold BAND (AUTO PRESET) for more than 2 seconds.


- The five strongest available stations will be automatically set in memory preset buttons 1 through 5.
- Once set, the preset stations are sequentially scanned for 5 seconds.
- Press the appropriate preset button for the station you want to hear.

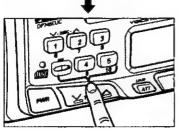

Caution: For safety reasons, do not attempt to program while driving.

Compact Disc Player Basics

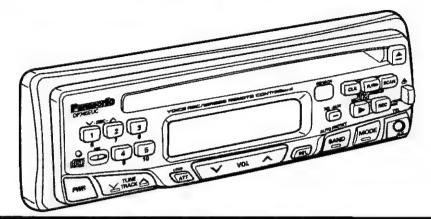

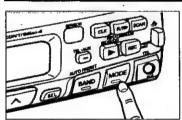

Mode Selection

While the disc is inserted, press MODE to switch the operation mode in the following order.


<for cq-dp745euc=""></for>		<for cq-dp730euc=""></for>	
Tuner → CD Player → CD Changer Control	Tuner	↔	CD Player

To start the CD Player

Insert the disc (label side up) and playback starts automatically.




"LOAd" will be displayed until the disc is loaded. Play starts from first track.

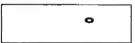


Note: While the disc is inserted, "• " indicator will light. If you press "MODE" after the disc is ejected, the disc will be re-inserted.

Stopping and Ejecting a Disc

Press "≜" to stop CD play, and the disc will quietly eject from the CD slot. (During disc ejection, "EJ" will be displayed.)

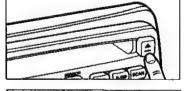



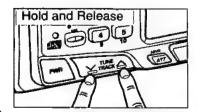

Selecting a Track


Press "TRACK^" once to go to the next track. Press repeatedly to step forward through all the tracks.


Press "VTRACK" once to play from the beginning of the track you are listening to. Press twice to play the previous track. Press repeatedly to step backward through all the tracks.


Searching a Track


Press and hold "TRACK^" or "\toTRACK" for more than a half second to activate fast forward or reverse through a track.


Release "TRACK^" or "\TRACK" to resume the normal CD play from that position.

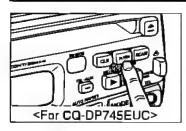


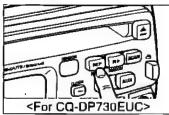

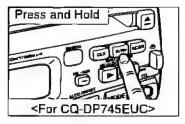

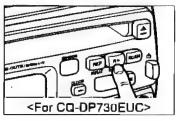

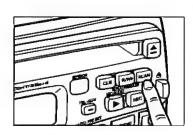

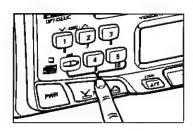

Repeating a Track

Press R/R ► (For CQ-DP730EUC:REP) to repeat the current selection, "REPEAT" indicator will light.



The current selection will continue to repeat until you press R/R ► (For CQ-DP730EUC:REP) again.

Random Selection

Press and hold R/R ▶ (For CQ-DP730EUC:simply press R▶) for more than 2 seconds. "RANDOM" indicator will light. A random selection of music is played from all available tracks.



To turn off the random play feature, press and hold R/R► (For CQ-DP730EUC:R►) again for more than 2 seconds.

Notes:

 If R/R ➤ (For CQ-DP730EUC:REP) is pressed during random play, the track now in play automatically returns to its beginning upon coming to the end and plays back again. (Random repeat)

REPEAT HANDOM

- When R/R ► (For CQ-DP730EUC:REP) is pressed again, repeat play stops and returns to random play.
- Press and hold R/R ➤ again for more than 2 seconds, random play stops and repeat play starts.

Scanning a Disc

Press SCAN. The display will blink and the first 10 seconds of each track on the disc play in order.





To stop scanning and continue with the current track, press SCAN again.

Selecting by Track Number (Direct access)

- Press a number from "1" to "5" then the corresponding track will start.
- Press and hold a number from "6" to "10" ("1" to "5") for more than one second and the corresponding track will start.

CD Changer Basics (Only for CQ-DP745EUC)

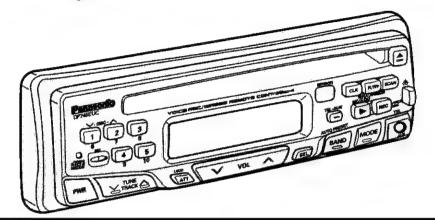

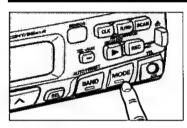

To start the CD Changer


With a disc magazine inserted in the CD Changer, press MODE. Play starts from first track.

[Only for CX-DP600EUC, CX-DP2000EU]

000 > 140

[Only for CX-DP15EU/EC]

LORd

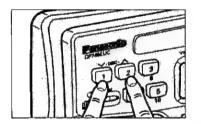


Selecting a Disc


Press "Disc\" or "Disc\" to select discs in descending or ascending order. Display shows as follows until the selected disc is loaded. Play starts from first track.

[Only for CX-DP600EUC, CX-DP2000EU]



[Only for CX-DP15EU/EC]

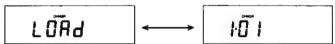

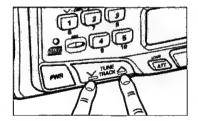

Hold and Relaease

Selecting a Track


Press "TRACK^" once to go to the next track. Press repeatedly to step forward through all the tracks.

Press "VTRACK" once to play from the beginning of the current track. Press twice to play the previous track. Press repeatedly to step backward through all the tracks.

Searching a Track

Press and hold "TRACK^" or "VTRACK" for more than a half second to activate fast forward or reverse through a track. Release "TRACK^" or "VTRACK" to resume the normal CD play from that position.



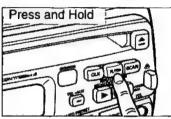

Repeating a Track

Press R/R► to repeat the current selection. "REPEAT" indicator lights.



The current selection continues to repeat until you press R/R ▶ again.

Random Selection

Press and hold R/R ► for more than 2 seconds. "RANDOM" indicator will light. A random selection of music is played from all available tracks.



To turn off the random play feature, press and hold R/R ▶again for more than 2 seconds.

Note:

If R/R is pressed during random play, the track now in play automatically returns to beginning upon coming to the end plays back again. (Random repeat)



- When the R/R ➤ is pressed again, repeat play stops and returns to random play.
- Press and hold R/R ➤ again for more than 2 seconds, random play stops.

Scanning Tracks

Press SCAN. The display blinks and the first 10 seconds of each track on the discs play in sequence.

To stop scanning and continue with the current track, press SCAN again.

Scanning Discs


Press and hold SCAN for more than 2 seconds. The 1st track of all the discs in the magazine is played for 10 seconds each. Also, Disc Number blinks at the same time. To stop the current play of the disc scanning, press and hold SCAN for more than 2 seconds again.


Changing the Display (only for CX-DP15EU/EC)


Press CLK to switch the display in sequence as follows.

Disc / Track Number


Track Play Time

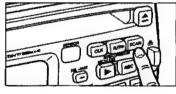


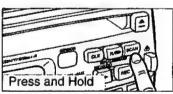

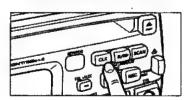


Clock Basics (The clock system is 12-hours.)

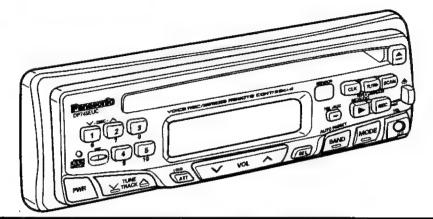

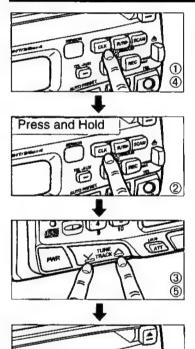



① Press CLK. "AdJ" is displayed.

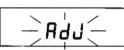


② Press and hold CLK again for more than 2 seconds. "12" blinks indicating the time setting mode is activated.



③ To set hours, press ">TUNE" or "TUNE^".



4 Press CLK again for minute setting.

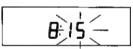


⑤ To set minutes, press "VTUNE" or "TUNE^". Hold "^" or "V" to change numbers rapidly.



6 When you have set the time, press CLK.



When you want to reset the time, press and hold CLK for more than 2 seconds to activate the time setting mode. Then, repeat step ③ to ⑥ above.

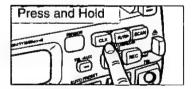




Selecting the Clock Display

Press CLK for clock display.

Press CLK once again, the current audio display mode resumes.


Voice Recording (Only for CQ-DP745EUC)

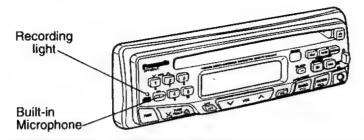

The Voice Recording function offers record/playback of program from the unit and external source from the built-in microphone for up to 20 seconds. It is mainly used as follows:

- 1. To record and playback important notes.
- 2. To record and playback surprise messages to others.
- 3. To record a simple direction for other drivers and use it as a road guide.

There are many other ways to enjoy this function as you like.

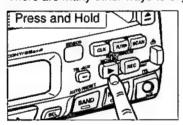

Operation method

Changing Record Mode

- When ► (MIC/AUDIO) is pressed for more than 1 second, record mode changes from MIC to an audio mode (Radio/CD/CD Changer/AUX). ("MIC" indicator turns off from LCD display)
- When ▶ (MIC/AUDIO) is pressed again for more than 1 second, record mode changes from an audio mode to MIC. ("MIC" indicator turns on)





Audio (Tuner/CD/CD Changer/AUX)



To record

- When "REC" is pressed for more than 1 second during the MIC record mode, external sound is recorded through the built-in microphone.
- When "REC" is pressed for more than 1 second during the audio record mode (Radio/CD/CD Changer/AUX), current program from the unit is recorded.
- When "REC" is pressed for more than 1 second again, (before the 20 seconds end) record ends.
- When recording reaches at the end of 20 seconds, the recording light turns off.

Note:

- 1. Maximum recording time is 20 seconds.
- 2. In the audio mode, the recording from the microphone cannot be made.
- 3. If you want to erase the previous recorded message, please do. 1 Press "REC" for more than 1 second until the recording light is turned on. ②As soon as the recording light turns on, press "REC" again for

more than 1 second until the recording light is turned off.

To play

- Press ► (PLAY) to playback the previous recorded message.
- When playback ends, the previous audio mode is resumed.

- 1. Do not make recording while the car in motion.
- The previous message will be erased, as soon as you press the recording button.
- 3. Surrounding noise will be recorded, while the recording from microphone.


Note: An optional handheld voice recording unit, Model No. CY-VR2EUC, is available from your local Panasonic dealers. It allows you to make recording and playback in anywhere with the removable face when it is removed from the radio.



Remote Control Unit Basics

Battery Replacement (Remote Control Unit)

- 1. Remove the battery holder.
 - Pull the holder by the Position B while pushing Position A in the direction indicated by the arrow.
- 2. Replace the battery.
 - Set a new battery properly with the (+) side up as illustrated.
- Insert the battery holder.Push in the holder to the full.

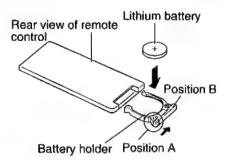

Notes on Batteries

Old batteries must immediately be removed and disposed.


Battery Information:

- Designated Battery: Panasonic Lithium Battery (CR2025)
- Battery Life: 6 months with normal use (in normal room temperature)

Caution:

Improper use of batteries may cause overheating, explosion or ignition, resulting in injury or fire. Battery leakage may cause damage to the unit.

- . Do not disassemble or short the batteries. Do not throw the batteries into the fire.
- To avoid the risk of accident, keep the batteries out of reach of children.

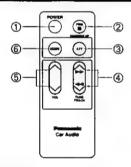

- ① Power Button
- **@BAND/DISC UP Button**
- **3ATT Button**
- **@TUNE/TRACK Button**
- **5** Volume Control Button
- Mode Button

Please refer Battery Replacement before using remote control.

Operating Procedures

Aim the remote controller toward the sensor of the main unit.

General

Power

- ① Power (Power Button)
- · Press POWER to switch on the power.
- · Press POWER again to switch off the power.

Mode Selection

Press MODE to switch the operation mode in the following order.

Radio → CD Player → CD Changer

(Only for CQ-DP745EUC)

Attenuator

- ③ATT (ATT Button)
- Press ATT to immediately decrease volume to about 1/10 of its previous level.
- Press ATT again to resume the previous volume.

Volume

⑤ ∨VOL ^ (Volume Control Button)
Press "^" or "∨" to increase or decrease volume level.

Radio

Selecting a Band

②BAND (Band select Button)

Press BAND to select bands in sequence.

Seek Tuning

Manual Tuning

⊕ YTUNE ↑ (Manual Tuning Button)
Press "∀" or "∧" to tune the frequency downward or upward.

Compact Disc Player

(When a disc is inserted, playback starts.)

To starts CD Play

®MODE (MODE Button)

- Only when a disc is inserted, press to select CD play mode, and playback starts automatically.
- When connecting with the CD changer, press repeatedly to select the mode as follows.

Radio → CD Player → CD Changer (Only for CQ-DP745EUC)

When a disc is inserted, the CD play starts automatically regardless what mode you are being listened.

Selecting a Track

- Press "^" once to go to the next track.
- Press "\" once to play from the beginning of the currently played track.
- Press repeatedly to skip forward or backward through all the tracks.

Searching a Track

TRACK (Track Search Button)
Press and hold ">" or "^" for more than a half second to activate fast forward or reverse through a track.

CD Changer Control (Only for CQ-DP745EUC)

(In connection with the CD changer.)

To Start the CD Changer

6 MODE (Mode Button)

When connecting with CD Changer, press MODE to select CD Changer Control Mode, and playback starts automatically.

Radio → CD Player → CD Changer

AUX ← — —

Selecting a DISC

② DISC UP (Disc Select Button)
Press to sequentially advance to the next disc.

Searching a Track

- Press and hold "\" or "\" for more than a half second to activate fast forward or reverse through the disc.
- · Release to stop fast forward or reverse.

Selecting a Track

- Press "^" once to go to the next track.
- Press "\" once to play from the beginning of the currently played track.
- Press repeatedly to skip forward or backward through all the tracks.

Installation Guide

1

WARNING

The installation information is designed for experienced installers and is not intended for non-technical individuals. It does not contain warnings or cautions of potential dangers in attempting to install this product.

Any attempt to install this product in a motor vehicle by anyone other than qualified installer could cause damage to the electrical system and could result in serious personal injury or death.

Overview

This equipment should be installed by a professional. However, if you plan to install this unit yourself, your first step is to decide where to install it. The instructions in these pages will guide you through the remaining steps: (Please refer to "WARNING" statement above).

- · Identify and label the vehicle wires
- Connect the vehicle wires to the wires of the power connector
- · Install the unit in the dash
- · Check the operation of the unit

If you do encounter problems, please consult your nearest professional installer.

Caution: This unit will operate with a 12 volt DC negative ground auto battery system only. Do not attempt to use it in any other system. Doing so could cause serious damage.

Before you begin installation, look for the following items included in the packing with your unit.

- · Warranty Card Fill this out promptly
- MSC (in Canada: Panasonic) Servicenter Directory Keep for future reference in case the unit needs servicing
- Installation Hardware Needed for in-dash installation


□ Installation Hardware

No.	Item	Diagram	Qty
1	Mounting Collar		1
2	Plain Washer (5 mmφ)	0	2
3	Spring Washer (5 mmφ)	0	2
4	Hex. Nut (5 mmφ)	•	2
(5)	Rear Support Strap	2200 2200	1
6	Hex. Bolt (5 mmφ × 25 mm)	8	1
7	Toothed Lock Washer (5 mmφ)	0	1
8	Mounting Bolt (5 mmφ)	65P	1
9	Power Connector		1
10	Removable Face Plate Case		1
11)	Remote Control Unit		1
12	Lithium battery	①	1

□ Required Tools


You'll need a screwdriver, a 1.5 volt AA battery, and the following:

12 V DC ELECTRICAL SIDE-CUT TEST BULB TAPE PLIERS

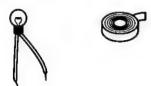



☐ Dashboard Specifications

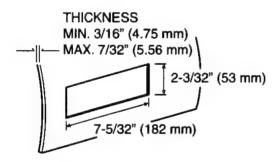

☐ Identify All Leads

The first step in installation is to identify all the vehicle wires you'll use when hooking up your sound system.


As you identify each wire, we suggest that you label it using masking tape and a permanent marker. This will help avoid confusion when making connections later.

Note: Do not connect the power connector to the stereo unit until you have made all connections. If there are no plastic caps on the stereo hooking wires, insulate all exposed leads with electrical tape until you are ready to use them. Identify the leads in the following order.

Power Lead

If your vehicle has a radio or is pre-wired for one:

Cut the connector plug off (leaving the leads as long as possible) so that you can work with individual leads.

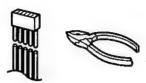

Turn the ignition on to the accessory position, and ground one lead of the test bulb to the chassis.

Touch the order lead of the test bulb to each of the exposed wires from the cut radio connector plug. Touch one wire at a time until you find the outlet that causes the test bulb to light.

Now turn the ignition off and then on. If the bulb also turns off and on, that outlet is the vehicle power lead.

If your vehicle is not wired for an audio unit: Go to the fuse block and find the fuse port for radio (RADIO), accessory (ACC), or ignition (IGN).

Battery Lead

If your stereo unit has a yellow lead, you will need to locate the car's battery lead. Otherwise you may ignore this procedure. (The yellow battery lead provides continuous power to maintain a clock, memory storage, or other function.)

If your vehicle has a radio or is pre-wired for one: With the ignition and headlights off, identify the car battery lead by grounding one lead of the test bulb to the chassis and checking the remaining exposed wires from the cut radio connector plug.

If your vehicle is not wired for an audio unit: Go to the fuse block and find the fuse port for the battery, usually marked BAT.

Speakers

Identify the car speaker leads. There will be two leads for each speaker, usually color coded.

Installation Guide continued

A handy way to identify the speaker leads and the speaker they connect with is to test the leads using a 1.5 volt AA battery as follows.

Hold one lead against one pole of the battery and stroke the other lead across the other pole. You will hear a scraping sound in a speaker if you are holding a speaker lead.

If not, keep testing different lead combinations until you have located all the speaker leads. When you label them, include the speaker location for each.

Antenna Motor

If your vehicle is equipped with an automatic power antenna, identify the vehicle motor antenna lead by connecting one bulb tester lead to the vehicle battery lead and touching the remaining exposed wires from the cut radio connector plug one at a time. You will hear the antenna motor activate when you touch the correct wire.

Antenna

The antenna lead is a thick, black wire with a metal plug at the end.

Telephone Mute (only for CQ-DP745EUC)

If you have a cellular phone, refer to its operator manual to identify the telephone mute lead connection.

☐ Connect All Leads

Now that you have identified all the wires in the vehicle, you're ready to begin connecting them to the stereo unit wires. The connection diagram on Pages 29 to 30 show the proper connections and color coding of the leads.

We strongly recommend that you test the unit before making a final installation.

You can set the unit on the floor and make temporary connections to test the unit. Use electrical tape to cover all exposed wires.

Important: Connect the red power lead last, after you have made and insulated all other connections.

Ground

Connect the black ground lead of the power connector to the metal vehicle chassis.

Speakers

Connect the speaker wires. See the wiring diagram below for the proper hookups. Follow the diagram carefully to avoid damaging the speakers and the stereo unit.

The speakers used must be able to handle more than 35 watts of audio power. If using an optional audio amplifier, the speakers should be able to handle the maximum amplifier output power. Speakers with low input ratings can be damaged.

Speaker impedance should measure 4 - 8 ohms, which is typically marked on most speakers. Lower or higher impedance speakers will affect output and can cause both speaker and stereo unit damage.

Caution: Never ground the speaker cords. For example, do not use a chassis ground system or a three-wire speaker common system. Each speaker must be connected separately using parallel insulated wires. If in doubt about how your car's speakers are wired, please consult with your nearest professional installer.

Motor Antenna

Connect the vehicle motor antenna lead to the blue motor antenna relay control lead.

Battery

Connect the yellow battery lead to the correct radio wire or to the battery fuse port on the fuse block.

Telephone Mute (only for CQ-DP745EUC)

Connect the orange telephone mute lead as instructed in your cellular phone operator manual.

Antenna

Connect the antenna by plugging the antenna lead into the antenna receptacle.

Equipment

Connect any optional equipment such as amplifier, according to the instructions furnished with the equipment. Keep about 12 inches (30 cm) of distance between the speaker cords/amplifier unit and the antenna/antenna extension cord. Read the operating and installation instructions for any equipment you will connect to this unit.

Power

Connect the red power lead to the correct vehicle radio wire or to the appropriate fuse port on the fuse block.

If the stereo unit functions properly with all these connections made, disconnect the wires and proceed to the final installation.

☐ Final Installation

Lead Connections

Connect all wires, making sure that each connection is insulated and secure. Bundle all loose wires and fasten them with tape so they won't fall down later. Now insert the stereo unit into the mounting collar.

Congratulations! After making a few final checks, you're ready to enjoy your new auto stereo system.

☐ Final Checks

- Make sure that all wires are properly connected and insulated.
- 2. Make sure that the stereo unit is securely held in the mounting collar.
- Turn on the ignition to check the unit for proper operation.


If you have difficulties, consult your nearest authorized professional installer for assistance.

Installation Guide continued

☐ Installation Procedures


Secure the Mounting Collar ①.

Insert Mounting Collar ① into the car's dashboard, and bend mounting tabs out with a screwdriver.

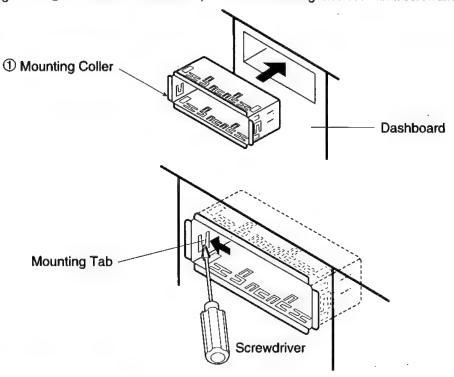


Secure the rear of the unit

- a) Check the electrical connection by referring to this operating instructions. b) Connect the Mounting Bolt \circledR , using a suitable wrench.

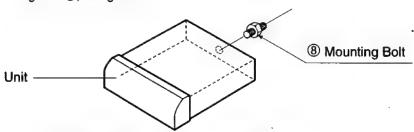


c) Insert the unit into Mounting Collar ① and push it in unit "click" is heard.

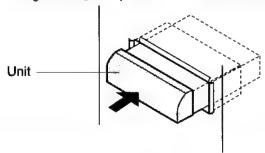


d) Secure the rear of the unit to the car by either of the two recommended methods on the next page.

Affix one end of the Rear Support Strap ⑤ to the rear of the unit, and the other end to the Fire Wall of Car, or some other metallic area.

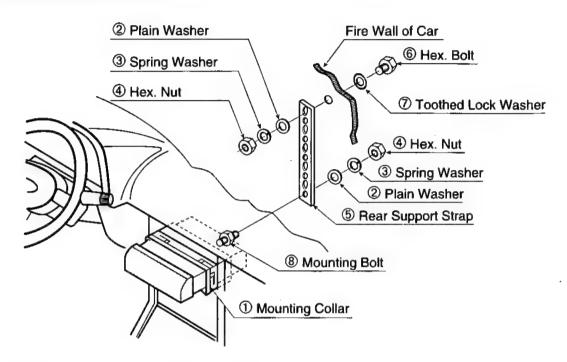


■ Using the Rubber Cushion (Optional)

(If there is an existing Rear Support Bracket on the Fire Wall of Car.) Cover Mounting Bolt ® on the rear of the unit with Rubber Cushion (Optional), and mount it into existing Rear Support Bracket.

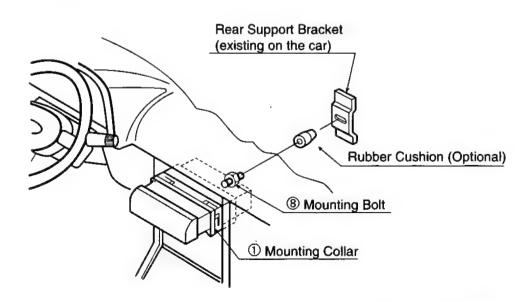

Installation Guide continued


3. Plug the Power Connector 9.

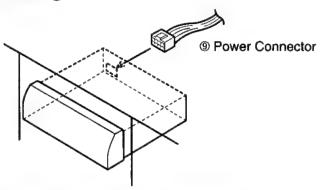


4. After installation reconnect the negative (-) battery terminal.

To Remove the Unit

a) Remove the trim plate with a screwdriver as shown in the figure.

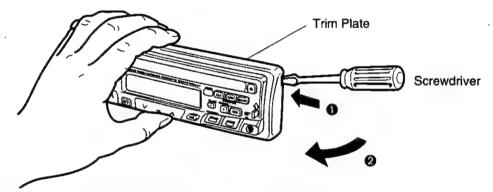

- b) Pull out the unit while pushing the lock lever using a screwdriver.
- c) Remove the unit pulling with both hands.

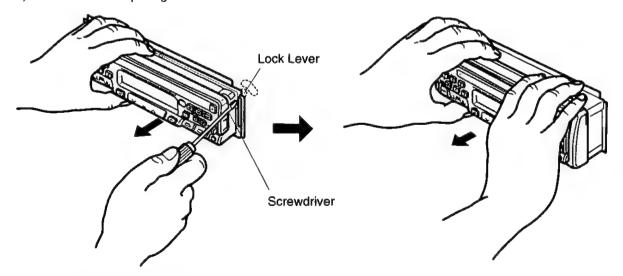


Press


Anti-Theft System

This unit is equipped with a removable face plate. By removing this face plate, the radio becomes totally inoperable. The security indicator will blink.

To Remove the Removable Face Plate

- ① Switch off the power.
- ② Press the release button (). The removable face plate will be released.

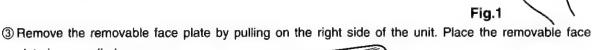

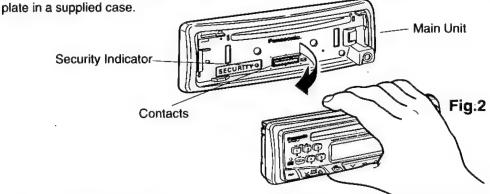


Security Indicator (only for CQ-DP745EUC)

The security indicator blinks when the removable face plate is removed from the unit.

Activate Security Indicator (only for CQ-DP745EUC)

Press and hold SEL for more than 2 seconds when the power is ON. "LED ON" is displayed, and the security indicator turns ON.

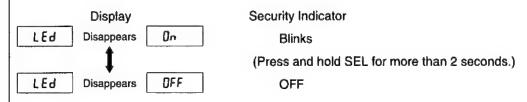


Caution:

When you want to remove the unit, the security indicator functions can be canceled by the following steps of procedure.

- Install the removable face plate.
- Disconnect the power connector.


Installation Guide continued

As shown in Fig.3, insert the removable face plate with the arrow pointing toward the removable face plate case until you hear a "click". Keep the removable face plate in the case. Then, you can bring the plate safety.

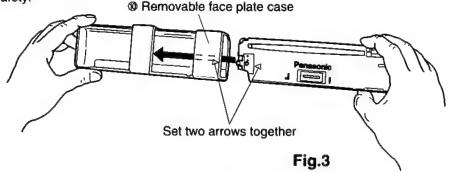


To install the Removable Face Plate

① Slide the left side of the removable face plate in place.

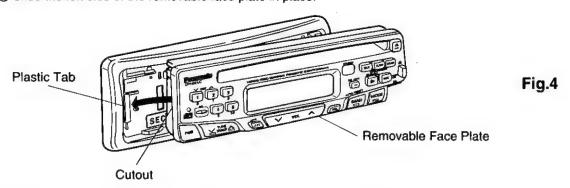

2 Press the right end of the removable face plate until "click" is heard.

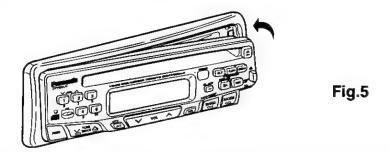


Caution:

- Before removing the removable face plate, make sure the power is off.
- 2. This removable face plate is not water-proof. Do not expose it to water or excessive moisture.
- 3. Do not remove the removable face plate, while driving your car.
- Do not place the removable face plate on the dashboard or nearby areas where the temperature rises to high levels.
- Do not touch the contacts on the removable face plate or on the main unit, since this may result in poor electrical contacts.
- If dirt or other foreign substances get on the contacts, wipe them with a clean, dry cloth.

<Only for CQ-DP730EUC>

Caution:

- To prevent damage to the unit, be sure to follow the connection diagram below.
- Remove the covering of the leads about 5 mm long from their end before connecting,
- Do not insert the power connector into the unit until the wiring is completed.
- Be sure to insulate any exposed wires from a possible short-circuit from the car chassis. Bundle all cables and keep cable terminals free from touching any metal parts.

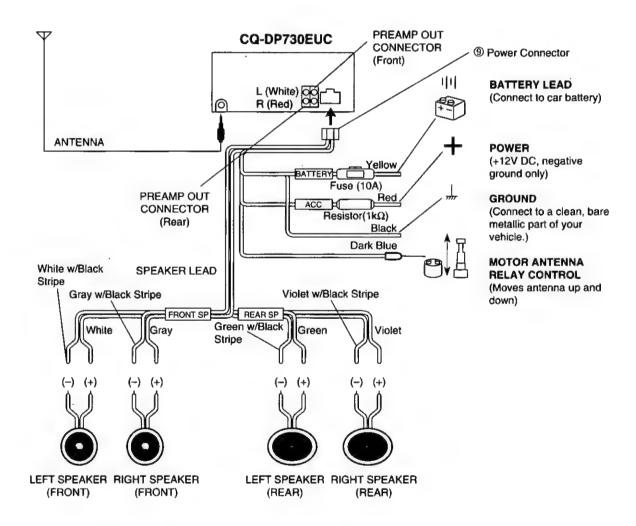


Installation Guide continued

<Only for CQ-DP745EUC>


- This unit can be connected to an optional CD changer (CX-DP600EUC). For details consult your nearest Panasonic dealers.
- For connection to a CD changer, refer to the operating instructions of the CD Changer (CX-DP600EUC).

Caution:

- To prevent damage to the unit, be sure to follow the connection diagram below.
- Remove the covering of the leads about 5 mm long from their end before connecting.
- · Do not insert the power connector into the unit until the wiring is completed.
- Be sure to insulate any exposed wires from a possible short-circuit from the car chassis. Bundle all
 cables and keep cable terminals free from touching any metal parts.

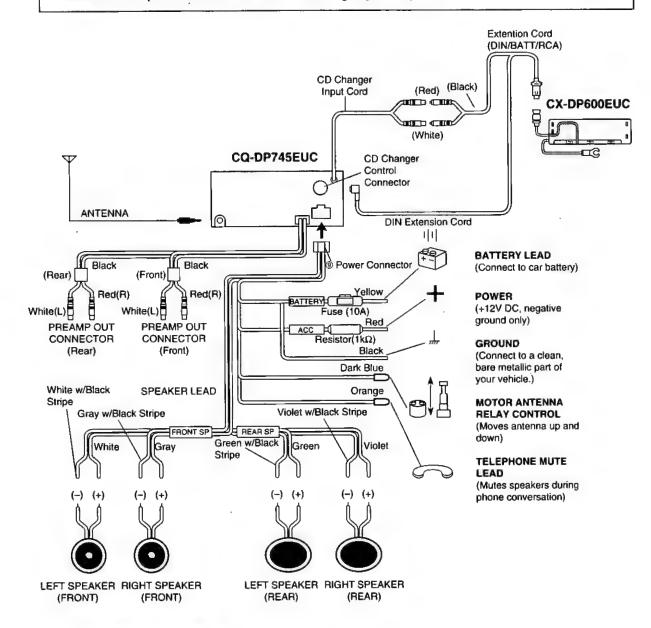

Troubleshooting

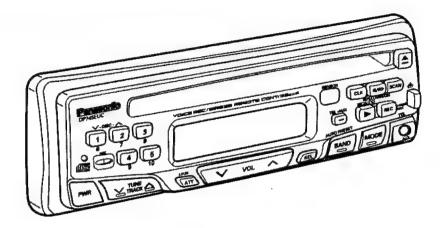

□ Maintenance

Your product is designed and manufactured to ensure a minimum of maintenance. Use a soft cloth for routine exterior cleaning. Never use benzine, thinner, or other solvent.

☐ When Something Doesn't Work

Check the charts on the next page for possible causes and solutions to any problem you might be experiencing. Some simple checks or minor adjustments may eliminate the problem.

□ Product Servicing

If the suggestions in the charts don't solve the problem, we recommend that you take it to your nearest authorized MSC (in Canada: Panasonic) Servicenter. The unit should be serviced only by a qualified technician.

☐ Replacing the Fuse

Use fuses of the same specified rating (10 amps). Using different substitutes or fuses with higher ratings, or connecting the unit directly without a fuse, could cause fire or damage to the stereo unit.

If the replacement fuse fails, contact your nearest MSC (in Canada: Panasonic) Servicenter for service.

☐ Error Display Messages

EI	Displays when the compact disc is dirty or upside down. The disc eject automatically.
E2	Displays when compact disc is scratched. The disc eject automatically.
E 3	Displays when the compact disc stops operating for some reason. Please turn off the car engine (ACC off) and remove the fuse from yellow lead for 1 minute. Then reinstall the fuse.
0000	Displays when there is no disc in the magazine. (Only for CQ-DP745EUC)

☐ Troubleshooting Tips

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	PROBABLE SOLUTION	
Unit won't turn on.	Dead vehicle battery. Ignition not on. Bad power line connection. Fuse burned out.	Charge vehicle battery. Turn ignition to On or Accessory. Check connections. Replace fuse.	
Radio has static.	Antenna not hooked up.	Hook up antenna.	
	Close to high power lines.	Move away from high power lines.	
Radio memory buttons don't work.	Not holding buttons down long enough.	Press and hold buttons for more than 2 seconds.	
No sound can be heard even if the disc is properly loaded.	The compact disc is inverted.	Insert the disc with label side facing up.	
	The compact disc is very dirty.	Try to clean the compact disc by instructions of disc cleaning.	
	The temperature inside the car is more than 140°F (60°C).	Give the interior a chance to cool down before using the unit.	
	Excessive moisture.	Wait for a while before using the unit.	
	Wiring connection is not properly done.	Confirm all wiring connection such as power cord, speaker cords, etc.	
	Volume control is at "minimum" position.	Adjust the volume control to the proper level.	
	Fuse of amplifier is blown out.	Replace the fuse with the correct rating.	
Sound distorted due to vibration.	Installation method is bad.	Fix the unit securely.	
Inverted sound (Left/Right connections).	The speaker cords are inverted.	Check the speaker cords.	
No sound from front or rear speakers.	The fader control is set on the wrong position.	Adjust the fader control of the unit correctly.	
Sound distorted sometimes.	The compact disc may be defective.	Try to replace the disc with another one.	
	The compact disc is dirty.	Try to clean the compact disc by instructions of disc cleaning.	
A compact disc is sometimes ejected. (Display shows "E1", an error message.)	The pickup lens is dirty.	Clean the lens. (Use CD lens cleaning disc.)	


Special Notes

□ Notes on Compact Discs

USE ONLY DISCS CARRYING THIS LABEL



- · Handle discs carefully.
- Keep discs clean.
- · Do not scratch or place stickers on discs.
- · Do not bend discs.
- · Keep discs in their cases when not using them.
- · Do not place discs:
 - 1. In direct sunlight.
 - 2. In dirty, dusty or damp areas.
 - 3. Near the vehicle heater.
 - 4. On the seats or dashboard.

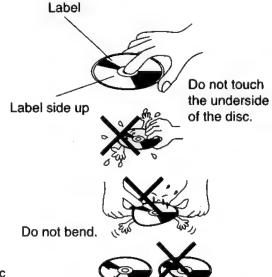

Wipe the disc from center to outside direction.


Disc Cleaning

Use a dry, soft cloth to wipe the surface. If the disc is soiled, use a soft cloth slightly dampened with isopropyl (rubbing) alcohol. Never use solvents such as benzine, thinner, conventional record cleaner, or household cleaners as they may mar the surface of the disc.

□ A Caution on New Discs

A new disc may have rough spots on its inner and outer edges. These rough edges may cause the CD player to reject the disc. Remove these rough edges by rubbing the inner and outer edges with a pen or pencil as shown at right.

Rough spots on outer edge

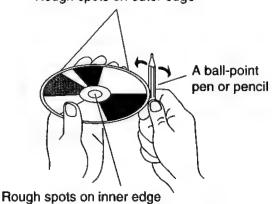

Specifications

General.

Power Supply: 12 V DC (11 V - 16 V), Test Voltage 14.4 V, Negative ground

Maximum Power Output: 35 W × 4 channels at 400 Hz, Volume Control maximum

EIA Power Output: 14 W per channel into 4 ohms, 20 to 30,000 Hz, at 1% THD.

Tone Action: Bass, ±12 dB at 100 Hz, Treble; ±12 dB at 10 kHz

Pre-Amp Output Voltage: 1.4 V (CD Play Mode; 1 kHz 0 dB)

Output Impedance: 600Ω

Current Consumption: Less than 1.7 A (CD Play Mode)

Dimensions Main Unit (W×H×D): 7" × 1-15/16" × 5-7/8" (178 × 50 × 150 mm)

Weight Main Unit: 3 lbs 12 oz (1.7kg)

AM Radio

Frequency Range: 530 - 1,710 kHz

Useable Sensitivity: 28 dB/µV (25µV, S/N 20 dB)

FM Stereo Radio

Frequency Range: 87.9 - 107.9 MHz

Useable Sensitivity: 13.2 dBf. $(1.25 \mu V, 75 \Omega)$ 50 dB Quieting Sensitivity: 15.2 dBf. $(1.6 \mu V, 75 \Omega)$ Frequency Response: 30 - 15,000 Hz \pm 3 dB

Capture Ratio: 1.5 dB
Alternate Channel Selectivity: 75 dB

Stereo Separation: 42 dB at 1,000Hz

Image Response Ratio:75 dBIF Response Ratio:100 dBSignal/Noise Ratio:70 dB

CD Player

Sampling Frequency: 32 times oversampling
DA Converter: MASH•1bit/4 DAC System

Error Correction System: Panasonic Super Decoding Algorithm

Pick-Up Type: Astigma 3-beam
Light Source: Semiconductor laser

Wavelength: 780 nm

Frequency Response: 20 Hz to 20,000 Hz, ± 1 dB

Signal/Noise Ratio: 96 dB

Total Harmonic Distortion: 0.01% (1,000 Hz)

Wow and Flutter: Below measurable limits


Channel Separation: 75 dB


Note:


Specifications and design are subject to modification without notice due to improvements in technology.


^{*} Above specifications comply with EIA standards.


Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité

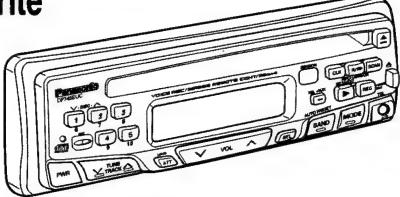

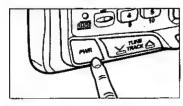

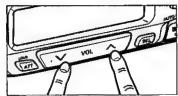

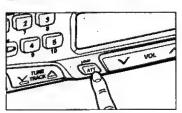

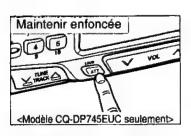




Interrupteur

Si la voiture n'est pas déjà en marche, tourner la clé de contact jusqu'à ce que le voyant des accessoires s'allume. Appuyer sur la touche "PWR" pour établir le contact.

Volume


Appuyer sur la touche "VOL^" ou "VOL\" pour augmenter ou bais- ser le volume.

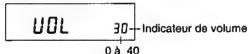

 Appuyer sur la touche "VOL^" ou "VOL\" pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

Atténuateur

- Appuyer sur la touche ATT pour réduire le volume à environ 1/10ème de son niveau actuel.
- Appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au niveau précédent.

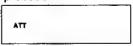

Amélioraion de la tonalité


<Modèle CQ-DP745EUC Seulement>


- Maintenir la touche "LOUD" (ATT) enfoncée plus de 2 secondes pour améliorer la tonalité des graves et des aigus lorsque vous écoutez avec un volume sonore faible ou moyen. Maintenir la touche "LOUD" (ATT) de nouveau enfoncée plus de 2 secondes pour désactiver cette fonction.
 Modèle CQ-DP730EUC Seulement>
- Appuyer sur la touche "LOUD" () pour améliorer la tonalité des graves et des aigus lorsque vous écoutez avec un volume sonore faible ou moyen. Appuyer de nouveau sur la touche "LOUD" () pour désactiver cette fonction.


1		
1		
LOUD		
1		
1		


Nota: Cet appareil est doté d'un système de protection contre les surcharges de volume. Lors de la mise en contact de l'appareil, le volume est réglé à un niveau faible. Par la suite, le volume augmente graduellement jusqu'au niveau précédemment réglé avant la coupure du contact.

Interrupteur et commandes de réglage de la

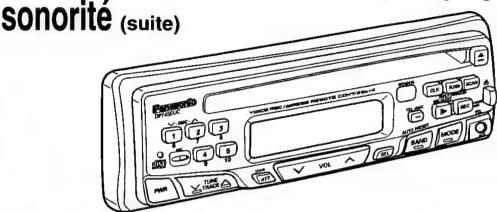

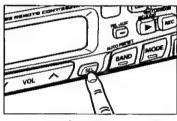

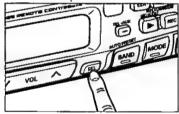

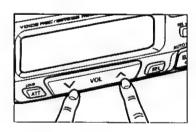


Commutation des modes de réglage audio

Appuyer sur la touche "SEL" pour changer le mode de réglage audio dans l'ordre suivant:

VOLUME → GRAVES → AIGUS ÉQUILIBRE Av./Ar. ← ÉQUILIBRE

Graves et aigus

 Appuyer sur la touche "SEL" pour sélectionner le mode de réglage des graves ou des aigus (BAS-TRE). Appuyer ensuite sur la touche "VOL\" ou "VOL\" pour accentuer ou atténuer la réponse dans les graves ou les aigus selon le cas.

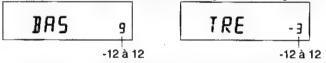

 Appuyer sur la touche "VOL^" ou "VOLV" pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

Équilibre

 Appuyer sur la touche "SEL" pour sélectionner le mode de réglage de l'équilibre (BAL). Appuyer ensuite sur la touche "VOL^" ou "VOL\" pour régler le niveau de sortie sur le canal droit (R) ou gauche (L).



ou L 1 à 15 Position d'équilibre

• Appuyer sur la touche "VOL^" ou "VOL\" pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.


Équilibre avant-arrière


 Appuyer sur la touche SEL pour sélectionner le mode de réglage de l'équilibre avant-arrière (FAd). Appuyer ensuite sur la touche "VOL^" ou "VOL\"" pour régler le niveau de sortie sur le canal avant (F) ou arrière (R).



Appuyer sur la touche "VOL ^" ou "VOL V" pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

Remarquè: Si, après la sélection d'un mode de réglage (BAS/TRE/BAL/FAd), plus de 5 secondes s'écoulent sans qu'aucun réglage ne soit fait, le mode d'opération normal (réglage du volume) réapparaît à l'affichage. Dans une telle éventualité, appuyer de nouveau sur la touche SEL pour sélectionner un mode de réglage.

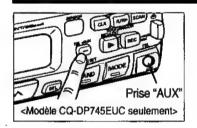

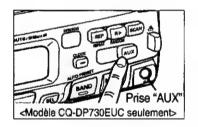

Commutation de la source auxiliaire


① Maintenir une pression sur la touche TEL-AUX () pour sélectionner le mode d'entrée AUX. [For CQ-DP730EUC: Appuyer AUX]

RU In

② Raccorder l'élément auxiliaire (lecteur DCC portatif ou tout autre appareil approprié) à la prise d'entrée AUX.

Annulation du mode d'entrée AUX


Appuyer à nouveau sur la touche TEL-AUX () [For CQ-DP730 EUC: Appuyer AUX] ou MODE en mode d'entrie AUX pour retourner au mode précédemment sélectionné. Ou insérer une CD pour passer au mode CD.

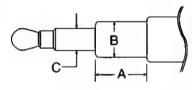

Attention:

Afin que la fiche s'insère bien dans la prise "AUX", s'assurer d'utiliser une fiche correspondant aux formats donnés ci-contre.

A-Longueur minimum: 12 mm (1/2 po) B-Diamètre maximum: 10 mm (2/5 po) C-Diamètre minimum: 3,5 mm (1/8 po)

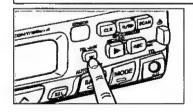

Commutation au mode téléphone


(Modèle CQ-DP745EUC seulement)


Lors du raccordement d'une trousse de fonctionnement mains libres offerte en option, appuyer sur la touche TEL·AUX () à plusieurs reprises pour alterner entre le mode en cours le mode téléphone (TEL).

Mode précédent ← → Mode téléphone

TEL


Fonctionnement de la radio

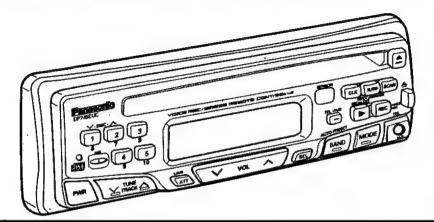


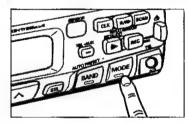

Sélection du mode radio

En mode "CD" ou "AUX", la radio peut être sélectionnée sur pression de la touche "MODE" (modèle CQ-DP745EUC seulement).

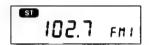

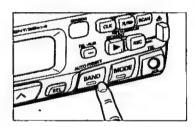


Sélection de la bande

Appuyer sur la touche BAND pour sélectionner les bandes dans l'ordre suivant.




L'indicateur "ST" s'allume lorsque la station syntonisée diffuse en stéréophonie.

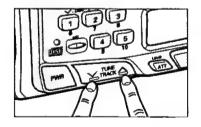

Accord manuel

Appuyer sur la touche "^ TUNE" ou "> TUNE" pour effectuer l'accord vers l'extrémité supérieure ou inférieure de la bande.

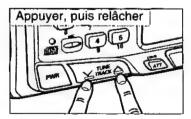


Accord par recherche


Appuyer sur la touche "^ TUNE" ou "V TUNE" pendant au moins une demi-seconde, puis relâcher. L'accord se fait automatiquement sur la première station adjacente émettant un signal puissant.


Mise en mémoire des stations

La mémoire peut accepter un total de 20 stations réparties de la manière suivante.


FM1	FM2	FM3	AM
5 stations	5 stations	5 stations	5 stations

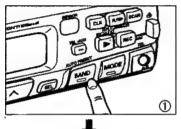

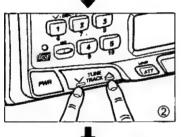

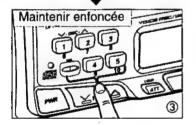


Maintenir enfoncée

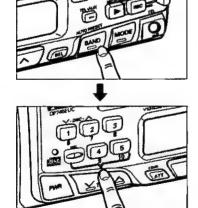

Mise en mémoire manuelle

- ① Pour sélectionner la bande désirée, appuyer sur la touche "BAND".
- ② Utiliser l'accord manuel ou par recherche pour syntoniser la station à mettre en mémoire.
- ③ Appuyer sur l'une des touches de présyntonisation (1 à 5) jusqu'à ce que la fréquence affichée clignote.
 - Recommencer les étapes décrites ci-dessus pour chaque station des bandes FM1 à AM devant être mise en mémoire.

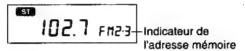

Remarque: Il est possible de changer un réglage en répétant les directives précédentes.

Syntonisation d'une station en mémoire

Appuyer sur l'une ou l'autre des touches numériques 1 à 5 pour syntoniser une des stations mises en mémoire aux étapes ① à ③ ci-dessus.


Mise en mémoire automatique


Sélectionner une bande, puis appuyer sur la touche "AUTO PRESET" pendant plus de 2 secondes.

- Les 5 stations ayant le plus puissant signal sont automatiquement mises en mémoire et assignées aux touches 1 à 5.
- Une fois le réglage effectué, les stations sont syntonisées une à la fois pendant 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de présyntonisation correspondant à la station désirée.

Remarque: Pour des raisons sécuritaires, ne pas effectuer les réglages durant la conduite.

Fonctionnement du lecteur audionumérique

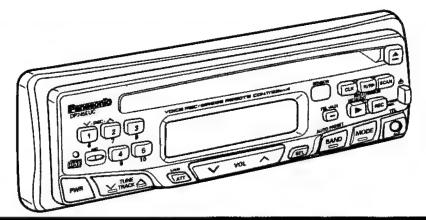

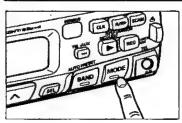

Sélection de mode

Avec le disque inséré, appuyer sur la touche "MODE" pour changer le mode de fonctionnement dans l'ordre suivant.

<Modèle CQ-DP745EUC seulement>

Radio

■ Lecteur CD

■

Lecteur-changeur audionumérique <Modèle CQ-DP730EUC seulement>

Radio - Lecteur CD

Mise en marche

Dès qu'un disque est inséré, la lecture débute automatiquement.

LOAG

L'indication "LOAd" demeure affichée au registre jusqu'à ce qu'un disque soit mis en place. La lecture s'amorce alors au début de la première plage.



Nota: Pendant l'insertion du disque, l'indication " apparaît à l'affichage. Si une pression est exercée sur la touche MODE après éjection du disque, le disque sera réinséré.

Arrêt de la lecture et éjection du disque

Appuyer sur la touche "≜ " pour interrompre la lecture du disque; le disque est alors doucement éjecté du logement. (Pendant l'éjection du disque, l'indication "EJ" apparaît à l'affichage.)


Sélection de la plage


Appuyer sur la touche "TRACK ^" pour passer à la plage suivante. Appuyer à répétition pour passer rapidement d'une plage à l'autre. Appuyer sur la touche "TRACK \sqrt " pour revenir au début de la plage en cours. Appuyer à deux reprises pour aller au début de la plage précédente. Appuyer à répétition pour sauter toutes les plages.


Recherche d'un passage au sein d'une plage


Enfoncer la touche "TRACK ^" ou "TRACK \" plus d'une demi-seconde pour effectuer une recherche rapide, dans un sens ou dans l'autre, au sein d'une plage.


Relâcher la touche pour reprendre la lecture à partir de l'endroit repéré.

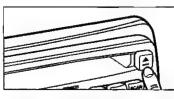


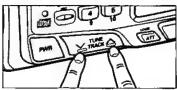


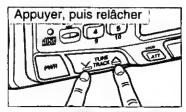


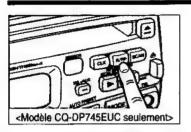


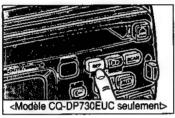

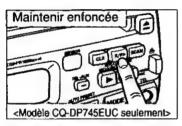

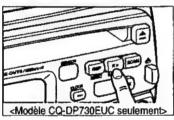

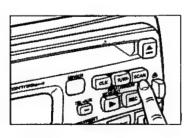

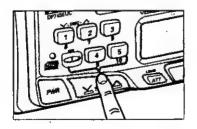

Lecture en reprise d'une plage

Appuyer sur la touche R/R► (Modèle CQ-DP730EUC:REP) pour effectuer la lecture en reprise de la plage en cours. L'indicateur "REPEAT" s'allume.

REPEAT

La lecture de la plage est répétée jusqu'à ce que la touche R/R► (Modèle CQ-DP730EUC:REP) soit pressée de nouveau.

Séquence de lecture aléatoire

Appuyer sur la touche R/R ► (Modèle CQ-DP730EUC: Appuyer simplement) pendant plus de 2 secondes ; l'indicateur "RANDOM" s'allume. Toutes les plages du disque sont alors lues dans un ordre aléatoire.

RANDOM

Pour annuler ce mode de lecture, appuyer de nouveau sur la touche R/R►(Modèle CQ-DP730EUC:R►) pendant plus de 2 secondes.

Remarques:

 Si la touche R/R ► (Modèle CQ-DP730EUC:REP) est pressée durant la lecture aléatoire, la lecture de la plage en cours, une fois terminée, sera à nouveau répétée. (Lecture aléatoire en reprise.)

REPEAT RANDOM

- Si la touche R/R ➤ (Modèle CQ-DP730EUC:REP) est à nouveau pressée, la lecture en reprise est remplacée par la lecture aléatoire.
- Si la même touche est à nouveau pressée pendant plus de 2 secondes, la lecture aléatoire est remplacée par la lecture en reprise.

Balayage du disque

Appuyer sur la touche "SCAN". Les indications sur l'afficheur clignotent puis les 10 premières secondes de chaque plage sont lues en séguence.


-}**¢⊕**≥


Pour mettre un terme au balayage et amorcer la lecture de la plage repérée, appuyer de nouveau sur la touche "SCAN".

Sélection d'une plage particulière (accès direct)

- Appuyer sur l'une des touches de 1 à 5. La lecture de la plage appropriée s'amorce.
- Pour sélectionner une plage de 6 à 10, maintenir enfoncée sur l'une des touches de 1à 5 pendant plus d'une seconde. La lecture de la plage appropriée s'amorce.

Fonctionnement du lecteur-changeur audionumérique

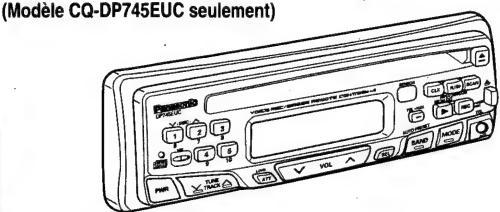


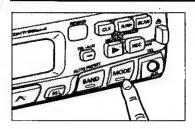

Mise en marche


Lorsqu'un magasin de disques est inséré dans le lecteur-changeur, appuyer sur la touche "MODE". La lecture s'amorce au début de la première plage.

[Modèle CX-DP60EU/EC, DP2000EU seulement]

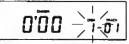

[Modèle CX-DP15EU/EC, seulement]

LÕÃd

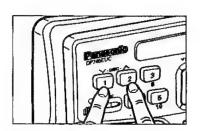

Sélection du disque


Appuyer sur la touche "DISC ^" ou "DISC V" pour sélectionner les disques dans l'ordre croissant ou décroissant. Les indications suivantes s'affichent jusqu'à ce que le disque sélectionné soit inséré. La lecture s'amorce au début de la première plage.

[Modèle CX-DP60EU/EC, DP2000EU seulement]



[Modèle CX-DP15EU/EC, seulement]



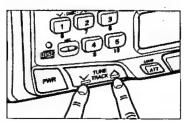


Sélection de la plage

Appuyer sur la touche "TRACK ^" pour passer à la plage suivante. Appuyer à répétition pour passer rapidement d'une plage à l'autre. Appuyer sur la touche "TRACK >" pour revenir au début de la plage en cours. Appuyer à deux reprises pour aller au début de la plage précédente. Appuyer à répétition pour sauter toutes les plages.



Recherche d'un passage au sein d'une plage

Enfoncer la touche "TRACK ^" ou "TRACK V" plus d'une demiseconde pour effectuer une recherche rapide, dans un sens ou dans l'autre, au sein d'une plage. Relâcher la touche pour reprendre la lecture à partir de l'endroit repéré.

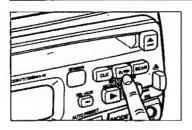





Appuyer sur la touche R/R ▶ pour effectuer la lecture en reprise de la plage en cours. L'indicateur "REPEAT" s'allume.



La lecture de la plage est répétée jusqu'à ce que la touche R/R ► soit pressée de nouveau.

Séquence de lecture aléatoire

Appuyer sur la touche R/R▶pendant plus de 2 secondes ; l'indicateur "RANDOM" s'allume. Toutes les plages du disque sont alors lues dans un ordre aléatoire.



Pour annuler ce mode de lecture, appuyer de nouveau sur la touche R/R ▶ pendant plus de 2 secondes.

Remarques:

 Si la touche R/R > est pressée durant la lecture aléatoire, la lecture de la plage en cours, une fois terminée, sera à nouveau répétée. (Lecture aléatoire en reprise.)



- Si la touche R/R ► est à nouveau pressée, la lecture en reprise est remplacée par la lecture aléatoire.
- Si la même touche est à nouveau pressée pendant plus de 2 secondes, la lecture aléatoire cessé.

Balayage des plages

Appuyer sur la touche "SCAN". Les indications sur l'afficheur clignotent puis les 10 premières secondes de chaque plage sont lues en séquence.

Pour mettre un terme au balayage et amorcer la lecture de la plage repérée, appuyer de nouveau sur la touche SCAN.



Balayage des disques

Maintenir la touche "SCAN" enfoncée plus de 2 secondes. La première plage de chaque disque dans le magasin est lue pendant 10 secondes. Les numéro de disque sur l'afficheur clignotent également. Pour mettre un terme au balayage des disques, maintenir de nouveau la touche "SCAN" enfoncée plus de 2 secondes.


Sélection du mode d'affichage


(Modèle CX-DP15EU/EC, seulement)

Appuyer sur la touche "CLK" pour modifier les indications sur l'afficheur. Numéro de disque/plage


Durée de la plage

Fonctionnement de l'horloge

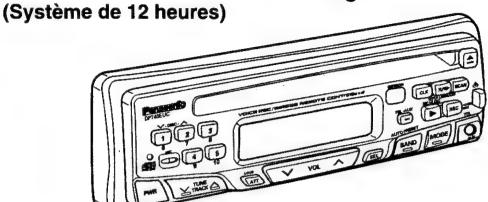

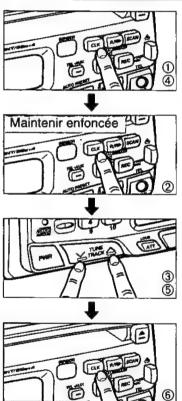



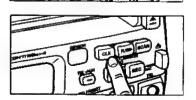



Réglage de l'heure ① Appuyer sur la touche CLK. L'indication

- Appuyer sur la touche CLK. L'indication "AdJ" apparaît.
- ② Maintenir la touche CLK de nouveau enfoncée plus de 2 secondes. L'indication "12" clignote, confirmant la validation du mode réglage de l'heure.
- ③ Pour régler le chiffre des heures, appuyer sur la touche ">TUNE" ou ">TUNE".
- Appuyer à nouveau sur la touche CLK pour passer aux minutes.
- ⑤ Pour régler le chiffre des minutes, appuyer sur la touche ">TUNE" ou ">TUNE".


Exercer et maintenir rapidement une pression sur la touche ">TUNE" ou ">TUNE" pour changer les chiffres en séquence.

⑥ Une fois l'heure réglée, appuyer sur la touche CLK.

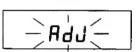

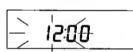



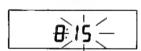




Remise à l'heure

Pour changer l'heure, maintenir une pression de plus de 2 secondes sur la touche CLK. Répéter les étapes ③ et ⑥ ci-dessus.

Sélection de l'affichage de l'horloge

Appuyer sur la touche CLK pour faire afficher l'horloge. Appuyer sur la touche CLK pour faire afficher le mode audio sélectionné.

Enregistrement vocal (Modèle CQ-DP 745EUC Seulement)

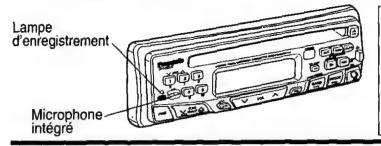

Nota:

L'apparcil d' enregistrement portatif, Numéro de modèle CY-VR2EUC, est disponible à l' option par le marchand local de panasonic. Vous pourrez enregistrer et reproduire dans quelque endroit que ce soit en le détachant de la radio avec la face détachable.

La fonction d'enregistrement vocal permet, à l'aide du micro incorporé, de faire l'enregistrement de signaux sonores depuis l'appareil ou en provenance d'une source externe et d'en effectuer la lecture. La durée de l'enregistrement peut aller jusqu'à 20 secondes. Cette fonction est utilisée surtout aux fins suivantes:


- 1. Enregistrement et lecture de notes.
- 2. Enregistrement et lecture de messages-surprises destinés à d'autres utilisateurs de la voiture.
- 3. Enregistrement de directions.

Maintenir enfoncée il

D'autres utilisations sont bien sûr possibles.

Fonctionnement

Commutation du mode d'enregistrement

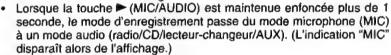


 Si, par la suite, la touche (MIC/AUDIO) est maintenue enfoncée plus de 1 seconde, le mode d'enregistrement passe du mode audio au mode microphone (l'indication "MIC" apparaît).





Audio (radio/CD/lecteur-changeur/AUX)

Enregistrement

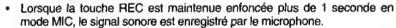

- Lorsque la touche REC est maintenue enfoncée plus de 1 seconde en mode audio (radio, CD, lecteur-changeur, AUX) le signal de la source sonore en fonction est enregistré.
- Lorsque la touche REC est maintenue enfoncée plus de 1 seconde de nouveau (avant la fin des 20 secondes), l'enregistrement est terminé.
- Lorsque l'enregistrement atteint 20 secondes, le témoin d'enregistrement s'éteint.

Remarques:


- 1. La durée maximale de l'enregistrement est 20 secondes.
- 2. En mode audio, aucun enregistrement au moyen du microphone n'est possible.
- 3. Il est possible d'effacer le message enregistré de la façon suivante:
 - ①Appuyer sur REC jusqu'à ce que le témoin d'enregistrement s'allume (plus de 1 seconde).
 - ②Dès que le témoin d'enregistrement s'allume, appuyer de nouveau sur REC jusqu'à ce que le témoin d'enregistrement s'éteigne (plus de 1 seconde).

Lecture

- La lecture débute sur pression de la touche ➤ (MIC/AUDIO).
- En fin de lecture, le mode initial est remis en fonction.

Mises en garde:

- Pour des raisons de sécurité, Il est recommandé d'effectuer un enregistrement vocal seulement lorsque la voiture est arrêtée.
- Si un message est déjà enregistré, une pression de la touche d'enregistrement l'effacera automatiquement.
- 3. Selon les conditions, les bruits ambiants peuvent être captés par le micro.

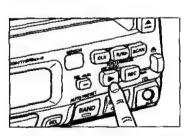

Instructions concernant la Télécommande

Remplacement de la pile

- 1. Retirer le logement de la pile. Tirer le logement du côté gauche (point B) dans le sens de la flèche tout en poussant sur le côté droit (point A).
- 2. Remplacer la pile. Mettre la pile neuve en place en s'assurant que le signe (+) soit sur le dessus (Voir l'illustration ci-contre.)
- 3. Réinsérer le logement de la pile. Pousser le logement jusqu'au fond.

Remarques sur la pile

Remplacer la pile dès les premiers signes d'affaiblissement.


Données techniques

- •Pile recommandée : pile au lithium Panasonic(CR2025)
- •Durée de vie : 6 mois lors d'une utilisation normale (à température ambiante normale)

Attention

Une utilisation inadéquate de la pile peut causer une surchauffe, un échauffement ou un processus d'allumage pouvant causer des blessures ou un incendie. Les fuites de la pile peuvent endommager l'appareil.

- Ne pas démonter la pile ou provoquer un court-circuit. Ne pas ieter la pile au feu.
- Afin de prévenir tout risque d'accident, conserver les piles hors de la protée des enfants.

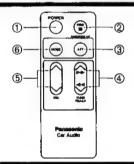

- 1 Interrupteur
- ② Touche de bande/disque

Panneau arrière

de la télécommande

Logement de la pile Point A

Pile au lithium

Point B

- **3Touche ATT**
- Touche d'accord/plage
- ⑤ Touche de Commande du volume
- © Touche de mode

Reportez-vous à remplacement de la pile avant d'utiliser l'unité de télécommande.

Fonctionnement

Dirigez l'unité de télécommande vers le détecteur de l'unité principale.

Commandes principales

Interrupteur

① POWER (Touche d'alimentation)

- Appuyer sur la touche POWER pour établir le contact.
- Presser une nouvelle fois la touche POWER pour couper l'alimentation.

Selection de mode

6 MODE (Touche Mode)

Appuyer sur la touche MODE pour changer le mode de fonctionnement dans l'ordre suivant.

Lecteur-changeur

Radio → Lecteur CD → (Modèle CQ-DP745EUC Seulement) AUX ∢

Touche de commande du volume

⑤∨ VOL ∧ (Touche de controle du volume) Appuyer sur " ^" ou ">" pour augmenter ou diminuer le volume.

Atténuateur

③ATT (Touche ATT)

- Appuyer sur cetté touche pour réduire immédiatement le volume à environ 1/10eme de son niveau actuel.
- Appuyer de nouveau sur cette touche pour revenir au niveau precedent.

Radio

Sélection de la plage de fréquence

@BAND (Touche de sélection de laplage de tréquence)

Appuyer sur cette touche pour selectionner les plages de fréquence en séquence.

$$FM1 \longrightarrow FM2 \longrightarrow FM3$$

$$\uparrow \qquad \qquad AM \qquad \qquad$$

Réglage manuel

④∨ TUNE ∧ (Touche de réglage manuel) Appuver sur cette touche pour accorder la fréquence inférieure ou supérieure.

Accord par recherche

Appuyer sur " v" ou "^" pendant plus d'une demi-seconde, puis relâcher. La Radio s'arrête automatiquement à la station suivante.

Lecteur de disque compact

(La lecture débute lorsqu'un disque est inséré.)

Pour amorcer la lecture d'un disque compact

- · Une fois un disque inséré, appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode CD.
- · La lecture s'amorce automatiquement.

Une fois le disque inséré, la lecture du disque compact s'amorce à partir de n'importe quel mode.

Selection d'une plage

♠ ∧TRACK ∨ (Touche selection de plage)

Appuver une fois sur " ^ " pour passer a la plage suivante

Appuyer une fois sur " v " pour revenir au debut de la plage en cours de lecture.

Appuver de manière repetee pour sauter, vers l'avant ou l'arriere, toutes les plage.

Recherche de plage

Appuver sur" v " ou " A " pendant plus d'une demi-seconde pour activer la fonction rebobinage ou arance acceleree

Contrôle de lecteur-changeur CD (Modèle CQ-DP745EUC Seulement)

(Suite au raccordement d'un lecteur-changeur CD)

Demarrage du lecteur-Changeur de CD

MODE(Touche Mode)

Lors du raccordement avec le lecteurchangeur de CD, presser pour selection-ner le mode de du lecter-chenger de CD, et la lecture demarre automatiquement.

Radio → Lecteur CD → Lecteur-changeur ____ AUX ←-----

Selection d'un disque

@DISC UP(Touche de selection d'un disque) Appuyer sur cette touche pour passer en sequence au disque suivant.

Selection d'une plage

⊕ ∧ TRACK ∨ (Touche selection de plages) Appuyer une fois sur " ^" pour passer a la plage suivante. Appuver une fois sur " v " pour revenir au debut de la plage en cours delecture. Appuyer de manière repetee pour sauter, vers l'avant ou l'arriere, toutes les plages.

Recherche de plage ATRACK v (Touche recherche de plages)

- Appuver sur " v" ou " A " pendant plus d'une demi-seconde pour activer la fonction rebobinage ou avance acceleree.
- Appuver de nouveau sur " ∨ " ou " ∧ " pour arreter le defilement.

Guide d'installation



MISE EN GARDE

Les inrormations relatives à l'installation sont prévues uniquement pour des techniciens qualifiés. Elles ne contiennent pas de mises en garde ou d'avis quant aux dangers potentiels pouvant être encourus lors de l'installation de cet appareil.

Toute tentative d'installation de cet appareil dans un véhicule motorisé par une personne sans qualification peut causer des dommages au système électrique et des blessures corporelles graves ou mortelles.

□ Généralités

Cet appareil devrait être installé par un technicien qualifié. Toutefois, si l'utilisateur décide de le faire soi-même, la première étape consistera au choix de l'emplacement. Les instructions données dans ce manuel expliqueront les étapes suivantes. (Voir la "Mise en garde" ci-dessus.)

- Identifier et étiqueter les fils du véhicule.
- Raccorder les fils du véhicule à ceux du connecteur d'alimentation.
- · Installer l'appareil dans le tableau de bord.
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, ne pas hésiter à consulter un installateur professionnel.

ATTENTION: Cet appareil ne peut fonctionner que sur une batterie de 12V c.c. avec négatif à la masse. Afin de prévenir tout risque de dommage, ne pas tenter de l'utiliser avec une autre source d'alimentation.

Avant de procéder à l'installation, vérifier le contenu de l'emballage.

- Liste des centres de service Panasonic agréés.... Conserver cette liste pour consultation ultérieure.
- · Quincaillerle pour l'installation

☐ Quincaillerie pour l'installation

N°	Description	Schéma	Qté
1	Mounting Collar Collier de montage		1
2	Rondelle ordinaire (5 mmø)	0	2
3	Rondelle à ressort (5 mm¢)	@	2
4	Boulon hexagonal (5 mmφ)	•	2
(5)	Plaque de fixation arrière	(State State	1
6	Écrou hexagonal (5 mmφ × 25 mm)	A.	1
7	Rondelle de blocage dentée (5 mmø)	0	1
8	Boulon d'assemblage (5 mm¢)	S	1
9	Connecteur d'alimentation		1
10	Étui de panneau avant amovible		1
11)	Unité de commande à distance		1
12	Pile au lithium	①	1

Outils requis

Un tournevis, une pile AA de 1,5 V et les accessoires suivants:

Verificateur de continuité


Ruban d'électricien Pinces à sectionner







☐ Dégagement requis dans le tableau de bord

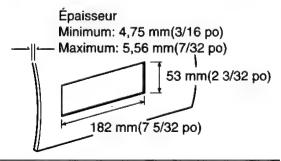

☐ Identifier tous les fils et câbles

La première étape consiste à identifier tous les fils du véhicule nécessaires au raccordement de l'appareil.


Après avoir identifié chacun des fils en cause, les étiqueter. Cela évitera tout risque de confusion et d'erreur.

Nota: Ne pas raccorder le connecteur d'alimentation à l'appareil avant d'avoir effectué tous les raccordements. S'il n'y a pas de capuchons de plastique sur les fils de raccordement stéréo, isoler tous les fils exposés avec du ruban d'électricien. Identifier les fils dans l'ordre suivant.

Câble d'alimentation

Si une radio est déjà en place ou si le câblage à cet effet est déjà installé:

Couper pour retirer le capuchon du connecteur (en prenant soin de laisser les fils les plus longs possible) de manière à permettre le raccordement individuel des fils.

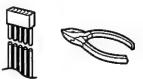

Mettre la clé de contact du véhicule à la position "ACC", puis relier un des fils du vérificateur de continuité au cadre de l'automobile.

Relier l'autre fil du vérificateur de continuité à chacun des fils exposés du connecteur sectionné. Toucher un fil à la fois jusqu'à ce que le fil faisant allumer l'ampoule du vérificateur ait été repéré.

Ensuite, mettre la clé de contact à la position "OFF" puis à la position "ON". Si l'ampoule s'éteint et se rallume, le fil identifié est le fil d'alimentation du véhicule.

Si le câblage pour l'installation d'une radio n'est pas déjà en place; ouvrir le couvercle du bloc-fusibles et trouver le réceptacle du fusible de la radio (RADIO), des accessoires (ACC) ou du contact (IGN).

Fil de la batterie

Si l'appareil est doté d'un fil jaune, il sera nécessaire de repérer le câble de la batterie; sinon, omettre cette étape. (Le fil jaune de la batterie assure l'alimentation continue du circuit de l'horloge, de la mémoire, etc.)

Si une radio ou son câblage est déjà en place:

Mettre la clé de contact à la position "OFF" et s'assurer que les phares sont éteints. Repérer le fil de la batterie. Pour ce faire, relier un fil du vérificateur de continuité au cadre du véhicule et vérifier les autres fils exposés du connecteur au moyen de l'autre fil du vérificateur.

En l'absence de câblage pour l'installation d'une radio:

Enlever le couvercle du bloc-fusibles er repérer le réceptacle du fusible de la batterie (BAT).

Haut-parleurs

Identifier les fils de haut-parleur. Il y en a deux par haut-parleur; ils sont généralement identifiés par un code de couleur.

Pour faciliter l'identification des fils de hautparleur et leur haut-parleur respectif, les vérifier avec une pile AA de 1,5 V de la manière suivante.

Tenir un fil contre l'un des pôles de la pile et toucher l'autre pôle avec un autre fil. S'il s'agit d'un fil de haut-parleur, un son mécanique est entendu à travers un haut-parleur. Sinon, poursuivre l'essai avec d'autres fils jusqu'à ce que les fils de haut-parleurs aient été identifiés. Au moment de leur étiquetage, indiquer à quel haut-parleur ils doivent être raccordés.

Moteur de l'antenne

Si le véhicule est doté d'une antenne électrique, identifier le fil du moteur de fil de l'antenne en reliant un fil du vérificateur de continuité au fil de la batterie et en touchant un à un les fils exposés du connecteur sectionné. Le fil recherché est celui qui fait tourner le moteur de l'antenne (un bruit de rotation sera audible).

Fil d'antenne

Le fil de l'antenne est un fil noir épais avec un capuchon métallique à son extrémité.

Fil de réglage silencieux (téléphone cellulaire) (Modèle CQ-DP745EUC)

Si un téléphone cellulaire est installé, se reporter à son manuel d'utilisation pour identifier le fil de réglage silencieux de l'appareil.

☐ Raccorder tous les fils

Après avoir identifié tous les câblages et fils, il est possible d'effectuer les raccordements. Se reporter au schéma des la pages 57 et 58.

Il est fortement recommandé de vérifier le fonctionnement de l'appareil avant de procéder à l'installation finale.

Il est possible de mettre l'appareil sur le plancher du véhicule pour faire des raccordements provisoires afin de vérifier le fonctionnement de l'appareil. Recouvrir tous les fils exposés avec du ruban d'électricien.

IMPORTANT: Raccorder le fil d'alimentation rouge en dernier lieu seulement, après avoir fait tous les autres raccordements et isolé tous les fils.

Mise à la terre

Raccorder le fil de mise à la terre noir du connecteur d'alimentation au cadre du véhicule.

Haut-parleurs

Raccorder les fils des haut-parleurs. Se reporter au schéma ci-dessous afin d'assurer que les raccordements soient conformes afin de prévenir tout risque de dommage aux haut-parleurs et à l'appareil.

Les haut-parleurs doivent avoir une puissance admissible minimale de 35 W. Si un amplificateur externe est utilisé, s'assurer que la puissance admissible nominale des haut-parleurs corresponde à la puissance maximale de l'ampli, afin de ne pas endommager les haut-parleurs.

L'impédance des haut-parleurs doit être de 4 à 8 ohms, ce qui est le niveau standard. (L'impédance est généralement inscrite sur les haut-parleurs). L'utilisation de haut-parleurs d'une impédance plus faible ou plus élevée affectera la qualité du rendu sonore et risque d'endommager tant l'appareil que les haut-parleurs eux-mêmes.

ATTENTION: Ne jamais mettre les fils de hautparleurs à la terre. Par exemple, ne pas utiliser un système avec mise à la masse au cadre ou un système de haut-parleurs à trois fils avec fil commun. Chaque haut-parleur doit être raccordé séparément avec des fils parallèles isolés. En cas de doute, comminiquer avec un installateur professionnel.

Moteur de l'antenne

Relier le fil du moteur de l'antenne du véhicule au fil d'amenée bleu du relais.

Batterle

Raccorder le fil de batterie jaune du véhicule au fil d'amenée de la radio ou au réceptacle du fusible de la batterie du bloc-fusibles.

Réglage silencieux (téléphone cellulaire) (Modèle CQ-DP745EUC Seulement)

Raccorder le fil orange de la manière indiquée dans le manuel d'utilisation du téléphone cellulaire.

Antenne

Raccorder l'antenne en branchant le fil d'antenne dans le réceptacle de l'antenne.

Équipement auxiliaire

Raccorder tout appareil auxiliaire, tel qu'un ampli, conformément aux instructions décrites dans le manuel fourni. S'assurer d'éloigner d'au moins 30 cm (12 po) les fils de haut-parleur/ampli de l'antenne et du fil d'antenne. Se reporter au manuel d'utilisation afférent à l'appareil installé.

Alimentation

Raccorder le fil d'alimentation rouge au fil de radio déjà en place ou au porte-fusibles approprié du bloc-fusibles.

Si l'apparreil fonctionne normalement avec tous les raccordements ainsi effectués, débrancher les fils et procéder à l'installation finale.

☐ Installation finale

Raccordement des fils

Raccorder tous les fils en prenant soin qu'ils sont tous bien isolés et que les raccordements sont corrects. Enrouler toute longueur excessive de fil et la fixer en place avec une bande adhésive. Installer l'appareil dans son collier de montage.

L'installation est maintenant terminée. Effectuer toutefois les vérifications finales suivantes.

Vérifications finales


- S'assurer que tous les fils sont bien raccordés et isolés.
- 2. S'assurer que l'appareil est solidement en place dans son collier de montage.
- 3. Faire démarrer la voiture et vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, consulter un installateur professionnel.

☐ Installation


1. Fixer le collier de montage ①.

Insérer le collier de montage ① dans le tableau de bord et replier les languettes de fixation avec un tournevis.

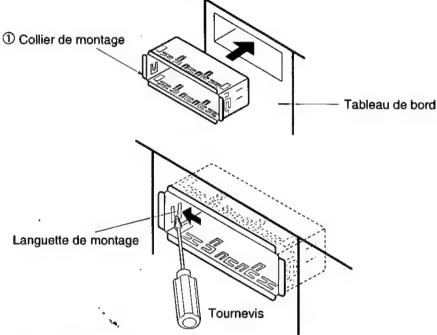


2. Fixer l'arrière de l'appareil.

a) Vérifier les raccordements; pour ce faire, se reporter au manuel d'utilisation.
 b) Installer et serrer le boulon d'assemblage ®.

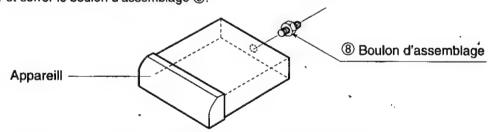


c) Insérer l'appareil dans le collier de montage ① jusqu'à ce déclic se fasse entendre.

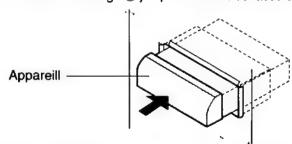

d) Fixer l'arrière de l'appareil au véhicule de l'une des deux manières recommandées à la page suivante.


■ Utilisation de la plaque de fixation arrière ⑤

Fixer une extrémité de la plaque de fixation ⑤ à l'arrière de l'appareil et l'autre à la paroi ignifuge du véhicule ou à toute autre pièce métallique.

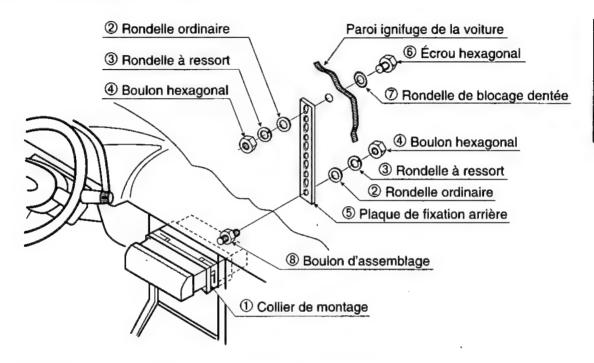


Utilisation du coussinet en caoutchouc (facultatif)

(En présence d'une plaque de fixation arrière déjà en place sur la paroi ignifuge.) Recouvrir le boulon d'assemblage ® à l'arrière de l'appareil avec le coussinet en caoutchouc (facultatif), puis le fixer sur la plaque de fixation déjà en place.

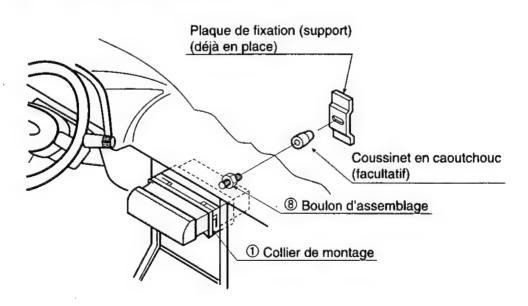


3. Brancher le connecteur d'alimentation 9.

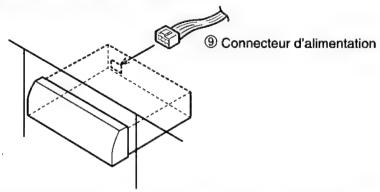


4. L'installation terminée, rebrancher la borne négative (-) de la batterie.

Pour retirer l'appareil

a) Retirer la plaque enjoliveuse à l'aide d'un tournevis comme le montre l'illustration.

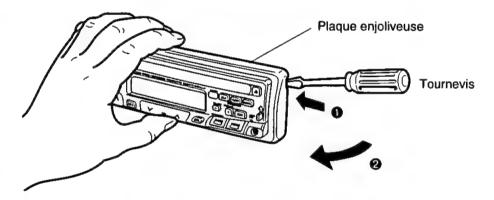

- b) Sortir l'appareil en poussant le levier de blocage avec le Tournnevis.
- c) Retirer l'appareil en le tirant avec les deux mains.

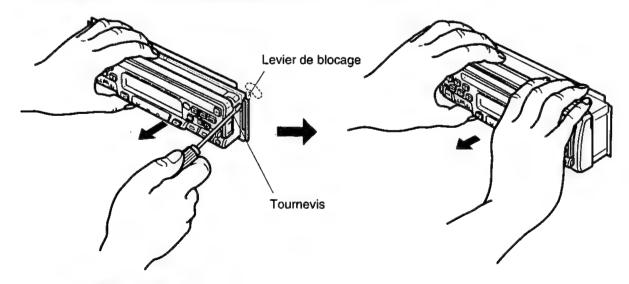

Appuver

Fig.1


Système antivol

Cet appareil est muni d'un panneau avant amovible. Ainsi, lorsque le panneau avant est enlevé, l'appareil devient inutilisable. L'indicateur de sécurité clignote.

Retrait du panneau avant amovible

- (1) Couper le contact.
- ② Appuyer sur la touche de dégagement (). Le panneau avant amovile peut alors être dégagé.



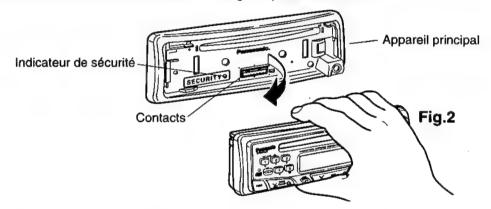


Indicateur de sécurité (Modèle CQ-DP745EUC Seulement)

L'indicateur de sécurité clignote lorsque le panneau avant est enlevé.

Mise en circuit de l'indicateur de sécurité (Modèle CQ-DP745EUC Seulement)

Lorsque le contact est établi, maintenir la touche "SEL" enfoncée plus de 2 secondes. Les indications "LED" et "ON" apparaissent à l'affichage et l'indicateur de sécurité est en fonction.

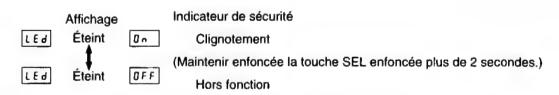


Mises en garde:


Lors du retrait de l'appareil, l'indicateur de sécurité peut être mis hors fonction de la manière suivante.

- · Remettre le panneau avant en place.
- Débrancher le connecteur d'alimentation.


Tel qu'illustré à la figure 3, insérer le panneau avant dans l'étui, avec la flèche pointant vers l'étui, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Ranger le panneau dans l'étui. Le panneau peut alors être transporté en toute sécurité.

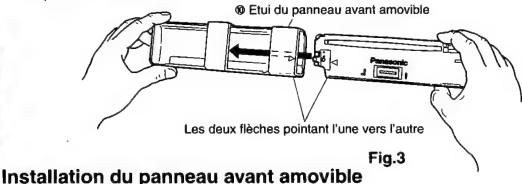

1) Faire glisser le côté gauche du panneau en place.

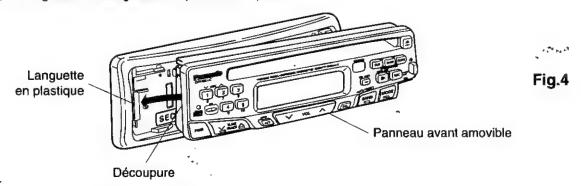

② Appuyer sur le côté droit du panneau jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

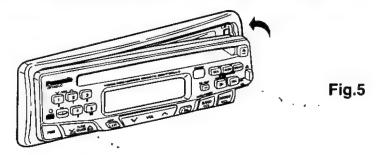


Attention:

- 1. Avant de retirer le panneau, s'assurer que le contact est coupé.
- 2. Le panneau n'est pas à l'épreuve de l'eau. Ne pas l'exposer à la pluie, à l'eau ou à une humidité excessive.
- 3. Ne pas tenter de retirer le panneau en conduisant.
- 4. Ne pas placer le panneau sur le tableau de bord ou dans un endroit susceptible de devenir excessivement chaud.
- 5. Ne pas toucher aux contacts du panneau ou de l'appareil; cela pourrait affecter la qualité des contacts électriques.
- 6. Au besoin, nettoyer les contacts avec un chiffon sec et propre.

<Modèle CQ-DP730EUC seulement>

Attention:

- Toujours suivre le schéma de connexion cl-dessous pour éviter d'endommager l'appareil.
- Avant de raccorder un câble, dénuder son extrémité d'environ 5 mm.
- Ne pas insérer le connecteur d'alimentation dans l'unité avant que l'installation électrique ne soit achevée.
- Toujours isoler les câbles exposés afin d'éviter un court-circuit possible avec le châssis de la voiture.
 Rassembler tous les câbles et vérifier que les bornes des câbles ne touchent à aucune pièce métallique.

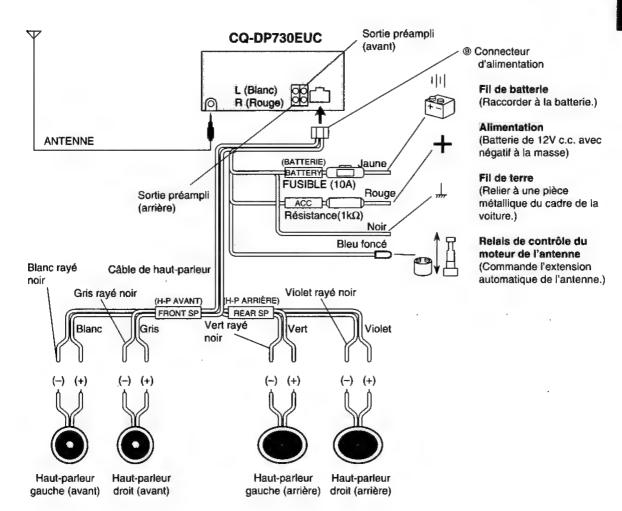


<Modèle CQ-DP745EUC seulement>


- Cet appereil peut être raccordé à un lecteur-changeur CD (modèle CX-DP600EUC, vendu séparément). Pour de plus amples détails, consulter un détaillant Panasonic.
- Pour les instructions relatives au raccordement, se reporter au manuel d'utilisation afférent au lecteurchangeur CD (modèle CX-DP600EUC).

Attention:

- Touiours suivre le schéma de connexion ci-dessous pour éviter d'endommager l'appareil.
- Avant de raccorder un câble, dénuder son extrémité d'environ 5 mm.
- Ne pas insérer le connecteur d'alimentation dans l'unité avant que l'installation électrique ne soit achevée.
- Toujours isoler les câbles exposés afin d'éviter un court-circuit possible avec le châssis de la voiture.
 Rassembler tous les câbles et vérifier que les bornes des câbles ne touchent à aucune pièce métallique.

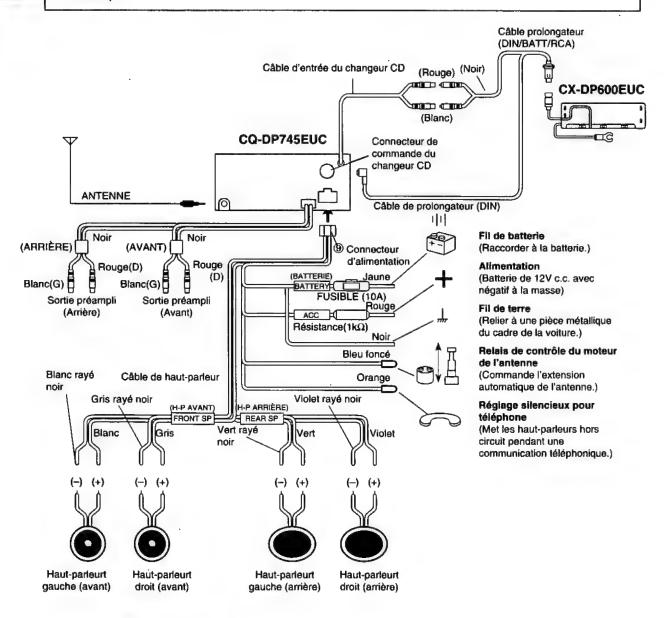

En cas de difficulté

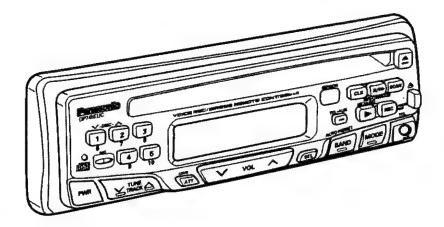

□ Entretien

Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à n'exiger qu'un minimum d'entretien. Nettoyer périodiquement les surfaces extérieures avec un chiffon propre. Ne jamais utiliser de solvant d'aucune sorte.

☐ En cas de difficulté

Vérifier le tableau explicatif des messages d'erreur ci-contre qui donne les solutions aux problèmes les plus courants. Une simple vérification ou un réglage mineur suffit dans la plupart des cas.

☐ Service après-vente

Si, après quelques tentatives, le problème persiste, il est recommandé de confier l'appareil à un centre de service Panasonic agréé. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

□ Remplacement du fusible

Utiliser un fusible de même ampérage (10A). L'utilisation de substituts ou de fusibles d'un ampérage supérieur ou le raccordement de l'appareil sans fusible en place peuvent entraîner un risque d'incendie et endommager l'appareil. Si le fusible de remplacement saute, communiquer avec un centre de service Panasonic agréé.

☐ Messages d'erreur

EI	Indique que le disque est sale ou placé à l'envers. Le disque est automatiquement éjecté.	
E2	Indique que le disque est rayé. Le disque est automatiquement éjecté.	
E 3	Cette indication apparaît lorsque le fonctionnement de l'appareil est interrompu pour une raison ou une autre. Couper le contact sur la voiture (ACC OFF) et retirer le fusible du fil jaune pour une minute. Remettre le fusible en place une fois la minute écoulée.	
0000	Cette indication apparaît lorsqu'il n'y a pas de disque dans le magasin. (Modèle CQ-DP745EUC seulement)	



☐ Guide de dépannage

Probème	Cause possible	Solution probable	
Le contact ne peut être établi.	La batterie est épuisée. Le contact n'a pas été établi sur la voiture. Le circuit d'alimentation est mal raccordé. Le fusible de l'appareil a sauté.	Recharger la batterie. Toumer la clé de contact (position ON ou ACC). Vérifier les raccordements. Remplacer le fusible.	
Réception radio avec interférence.	L'antenne n'est pas raccordée. La voiture est près de lignes à haute tension.	Raccorder l'antenne. Éloigner le véhicule des lignes à haute tension.	
Les touches mémoire de la radio ne fonctionnent pas.	Les touches ne sont pas appuyées suffisamment longtemps.	Appuyer sur les touches pendant plus de 2 secondes.	
Le disque est inséré mais aucun son n'est entendu.	Le disque est sens dessus dessous.	Insérer le disque dans le bon sens (Étiquette sur le dessus.)	
	Le disque est sale.	Nettoyer le disque; se conformer a la marche à suivre.	
	La température dans l'habitacle est supérieure à 60°C (140°F)	Laisser à l'habitacle le temps de devenir plus frais.	
	Le taux d'humidité est trop élevé.	Attendre avant d'utiliser l'appareil.	
	Les raccordements ne sont pas corrects.	Vérifier tous les raccordements (cordon d'alimentation, fils des haut-parleurs, etc.)	
	La commande de volume est au niveau minimum.	Régler le volume.	
	Le fusible de l'amplificateur a sauté.	Remplacer le fusible avec un autre de même ampérage.	
Présence de distorsion causée par la vibration.	L'installation n'est pas appropriée.	Fixer l'appareil de manière plus stable.	
Les canaux gauche et droit sont inversés.	Les fils de haut-parleurs sont inversés.	Vérifier les fils.	
Aucun son en provenance des haut-parleurs avant ou arrière.	La commande d'équilibre avant-arrière n'est pas à la bonne position.	Régler la commande d'équilibre avant-arrière.	
Le son souffre parfois de distorsion.	Le disque est peut-être défectueux.	Remplacer le disque.	
	Le disque est sale.	Nettoyer le disque; se conformer à la marche à suivre.	
Le disque est parfois éjecté. (Le message d'erreur E1 apparaît à l'affichage.)	La lentille du bloc de lecture est sale.	Pour nettoyer la lentille, utiliser un disque de nettoyage pour lentille.	

Généralités


☐ Remarques sur les disques audionumériques

N'utiliser que des disques sur lesquels est apposée cette étiquette



- Manipuler les disques avec soin.
- Conserver les disques propres.
- Ne pas rayer ni placer de collants sur les disques.
- · Ne pas plier les disques.
- · Après usage, remettre les disques dans leur coffret.
- Ne pas placer les disques:
 - 1. au soleil;
 - 2. dans un endroit sale, poussiéreux ou humide;
 - 3. près d'une source de chaleur;
 - 4. sur les banquettes ou le tableau de bord.



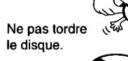


Nettoyage des disques

Nettoyer les disques avec un chiffon doux et sec. Si le disque est très sale, le nettoyer avec un chiffon doux humecté d'alcool à friction. Ne jamais utiliser de solvants d'aucune sorte.

Essuyer le disque en partant du centre vers les bords extérieurs

☐ Précautions à prendre avec des disques neufs

Les pourtours intérieur et extérieur de certains disques neufs peuvent être quelque peu rugueux. La présence de telles rugosités peut amener le lecteur à éjecter les disques. Éliminer ces rugosités en frottant les pourtours avec un crayon ou un stylo de la manière illustrée.

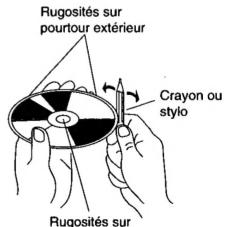

Rugosités sur `
pourtour intérieur

61

Donnés techniques

Divers

Alimentation : 12 V c.c. (11 V - 16 V)

Tension d'essai 14,4 V, Négatif à la masse

Puissance de sortie maximale : 35 W × 4 canaux à 400 Hz, Volume au maximum

Puissance de sortie : 14 W par canal sous 4 Ω , 20 à 30 000 Hz avec D.H.T. de 1 %

Action sur la tonalité : Graves: ±12 dB à 100 Hz; Aigus: ±12 dB à 10 kHz

Tension de sortie préampli : 1,4 V (Lecteur audionumérique en fonction; 1 kHz, 0 dB)

Impédance de sortie : 600 Ω

Consommation du courant : Moins de 1,7 A (Lecteur audionumérique en fonction)

Dimmensions (approx.) : 178 (L) \times 50 (H) \times 150 (P) mm (7 po \times 1 15/16 po \times 5 7/8 po)

Poids (approx.) : 1,7 kg (3 lb, 12 oz)

Radio AM

Gamme de fréquences : 530 - 1 710 kHz

Sensibilité utile : 28 dB/µV (25µV, S/B 20 dB)

Radio FM stéréo

Gamme de fréquences : 87,9 - 107,9 MHz

Sensibilité utile : 13,2 dBf. (1,25 μ V, 75 Ω) Sensibilité au seuil de 50 dB : 15,2 dBf. (1,6 μ V, 75 Ω) Réponse en fréquence : 30 - 15 000 Hz \pm 3 dB

Facteur de rétention : 1,5 dB Sélectivité d'alternance : 75 dB

Séparation stéréo : 42 dB à 1 000Hz

Réjection d'image : 75 dB Réjection de la F.I. : 100 dB Rapport signal/bruit : 70 dB

Donnés techniques (suite)

Lecteur audionumérique

Fréquence d'échantillonnage

: Échantillonage 32 fois

Convertisseur n-a

: Système MASH à 1 bit et 4 convertisseurs n-a

Système de correction d'erreur

: Super algorithme de décodage Panasonic

Système de lecture

: Astigmatique à 3 faisceaux

Source du faisceau

: Laser à semi-conducteur

Longueur d'onde

: 780 nm

Réponse de fréquence

: 20 Hz à 20 000 Hz, ± 1 dB

Rapport signal/bruit

: 96 dB

Distorsion harmonique totale

: 0,01% (1 000 Hz)

Pleurage/scintillement

: Incommensurable

Séparation des canaux

: 75 dB

Remarque:

Aux fins d'améliorations, les caractéristiques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis.

Matsushita Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 Panasonic Sales Company.

Division of Matsushita Electric of
Puerto Rico Inc. ("PSC")

Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5

San Gabriel Industrial Park Carolina,
Puerto Rico 00985

Matsushita Electric of Canada Limited Matsushita Électrique du Canada Limitée 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3